Register your product and get support at www.philips.com/welcome Universal remote control SRU 5120/86

EN	Remote control	3
FR	Télécommande	12
DE	Fernbedienung	22
NL	Afstandsbediening	32
DK	Fjernbetjeningen	41
SV	Fjärrkontrollen	51
NO	Fjernkontrollen	61
FI	Kaukosäätimen	71



PHILIPS

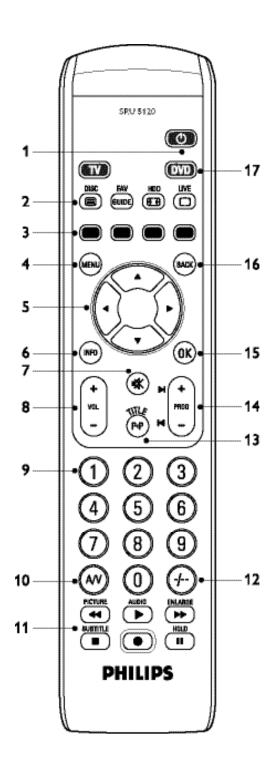


Table of contents

1	Your universal remote control	3
2	Installing the remote control	3-7
	2.1 Inserting the batteries	3
	2.2 Testing the remote control	4
	2.3 Setting the remote control	4-6
3	Keys and functions	7-8
4	Extra possibilities	8-9
	4.1 Adjusting device selection (Mode keys)	8-9
	4.2 Restoring the original remote control settings	9
5	Frequently asked questions	10
6	Need help?	11
	Code list of all brands / equipment	80-89
	Information to the Consumer	92

1 Your universal remote control

Congratulations on your purchase and welcome to Philips.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www:philips.com/welcome.

For quick, clean and easy setup go to: www.philips.com/urc

After installing the universal remote control SRU 5120 you can operate a maximum of 2 different devices with it:

TV and DVD player/HDD/recorder or VCR.

2 Installing the remote control

2.1 Inserting the batteries

1 Press the cover inwards and slide it in the direction of the arrow. (1



- Place two AAA type batteries into the battery compartment, as shown.
- 3 Replace the cover and click it firmly into place.

2.2 Testing the remote control

The remote control has been programmed to operate most Philips devices. Because the SRU 5120 may use different signals for each brand and even for different models of the same brand, it is advisable to test whether your device responds to the SRU 5120. The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD player/recorder or VCR) which you want to operate using the SRU 5120.

Example of TV:

- Turn your TV on manually or use the original remote control. Tune to channel 1.
- 2 Press the TV key to select TV.
 - The key lights up. (2)
 - If the key does not light up, check whether the batteries are properly inserted (see '2.1 Inserting the batteries').



- 3 Check whether all the keys are working. (3) For an overview of the keys and their functions see
 - '3. Keys and functions'.
 - If the TV responds as it should to all of the key commands the SRU 5120 is ready for use.



⊕ Tip

If the device does not respond at all or not to all of the key commands, follow the instructions under '2.3 Setting the remote control', or for online setup go to: www.philips.com/urc.


2.3 Setting the remote control

This is only necessary if your device does not respond to the SRU 5120. If that is the case, the SRU 5120 does not recognize the brand and/or model of your device and you need to program the remote control to do so. The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD player/ recorder or VCR) which you want to operate using the SRU 5120.

Example of TV:

- Turn on the TV manually or use the original remote control. Tune in to channel 1.
- 2 Look up the brand of your TV in the code list at the back of this manual. A four-figure code is shown for each brand.

 Note the code for your brand. 4



- Be careful! There are separate tables for TV, DVD and VCR.
- Make sure you use the codes from the correct table.
- 3 Press the TV key until it flashes twice and then remains lit. 5



Then enter the code noted in step 2 using the numeric keys. (6)



- The TV key now flashes twice.
- If the key flashes once for an extended period, the code has not been entered properly or the wrong code has been entered. Start again from step 2.
- Press and hold the Stand-by key of the SRU 5120 until your TV switches off (stand-by). 7

Then release the key immediately.



The SRU 5120 is now set to operate your TV.

5

- 6 Check if you can operate all functions on your TV with the SRU 5120.
 - If a key does not function properly, keep it pressed until it works.
 Then release the key immediately.
 Repeat this for every key that does not work.
 - If the TV responds to all of the key commands, the SRU 5120 is ready for use. Do not forget to note your code.
- 7 Keep the TV key pressed for 5 seconds to exit setup mode. 8
 - When no key is pressed for 2 minutes or more the remote control will exit setup mode automatically.
- When setting the remote control for other devices, be sure to enter and exit setup mode with the appropriate mode key. DVD for DVD player/ recorder and VCR.

Full search setup

If your code does not work or if the brand of your device is not mentioned in the code list, you can try setting the remote control with full search setup.

Press the mode key of the device you wish to set up the remote control for. E.g. the TV key.

Press the key until it flashes twice and then remains lit. 9



Press and hold the Stand-by key of the SRU 5120 until your TV switches off (stand-by). 10

Then release the key immediately.



- The SRU 5120 is now set to operate your TV.
- Full search setup takes about 5 minutes.

Keys and functions

The illustration on page 2 gives an overview of all keys and their functions.

1	(b) Stand-by	switches TV or DVD on or off.
2	/ DISC	• Text TV on/off (TV).
	O /	 disc menu (DVD).
	FAV(orites)	 Electronic Program Guide (TV).
		 list of favorite channels.
	/ HDD	 wide screen TV (TV).
		 Hard Disk Drive menu (DVD-R).
	O / LIVE	• Text TV off (TV).
		• live program on currently selected channel (TV,
		Radio).
3		Text TV color keys. Used in text mode and in
		some on-screen menus.
4	MENU	turns the menu on and off.
5	Cursor keys	cursor up, down, left, right in a menu.
6	INFO	displays on-screen channel information (TV).
7	•	mutes the TV sound.
8	-VOL+	adjusts the TV volume.
9	Numeric keys	direct choice of channels and other functions.
10	A/V	switches between external inputs of your
		equipment.
11	✓ / PICTURE	 rewind (DVD/VCR).
		 changes picture/screen settings (TV).
	► / AUDIO	• play (DVD/VCR).
		 changes audio settings (TV).
	▶ / ENLARGE	 wind (DVD/VCR).
		 enlarges Text TV picture (TV).
	■ / SUBTITLE	• stop (DVD/VCR).
		 changes subtitle settings (TV).
	•	record (DVD/VCR).
	II / HOLD	• pause (DVD/VCR).
		 holds current Text TV page (TV).
12	-/	selects between one- and two-figure channel
		numbers (TV).
13	P∢P / TITLE	• selects previous programme/
		channel (TV).
		• title, chapter (DVD).
14	- PROG + / ▶ I◀	• selects a previous or following channel (TV).
		• selects a previous or following track (DVD).
15	OK	confirms your selection.
16	BACK	jumps back one level in the menu or turns off the

Keys and functions 7

menu.

device mode selection keys:

- select TV or DVD mode.
- blink when the remote control is set up for the selected device.
- light up when a remote control command is sent to the selected device.

Note

If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, follow the instructions under '2.3 Setting the remote control'.

4 Extra possibilities

4.1 Adjusting device selection (Mode keys)

The SRU 5120 is default set for operating TV or DVD.

You can select the device you wish to operate with the TV and DVD keys. Each mode key allows operation of one device only. If desired, you can program the keys to select a different kind of device. For example, if you want to operate a second TV. In the following example you will see how to configure the DVD key for a second TV.

- 1 Switch on the second TV.
- Press the DVD key to select DVD.
 - The key lights up. (11)



Then keep keys 1 and 6 on the SRU 5120 pressed simultaneously for three seconds, until the DVD key lights up. (12)



4 Press keys 9, 9 and 2 in that order. (13)



Press the TV key to select TV.

Press the key until it flashes twice and then remains lit. (14)



- The DVD key flashes twice.
 The DVD key will now allow you to operate your second TV.
- 6 Program the SRU 5120 to operate the second TV. See '2.3 Setting the remote control'.

4.2 Restoring the original functions of your remote control

Keep keys 1 and 6 on the SRU 5120 pressed simultaneously for three seconds, until one of the mode keys (TV or DVD) flashes twice and then remains lit. (15)



Press keys 9, 8 and 1, in that order. 16



The mode key (TV or DVD) flashes twice.
 All original functions have now been restored and any extra functions have been deleted.

Extra possibilities 9

5 Frequently asked questions

In this chapter you find answers to the most frequently asked questions about your universal remote control.

How do I set the remote control for combo devices (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc)?

Some combo devices require you to set up two different source selection keys to control both parts of the combo device. For example, if you have a TV/DVD combo, you might need to set up one code under the TV key to control the TV and a separate code under the DVD key to control the DVD.

The device I want to operate does not respond and the mode key (TV or DVD) does not flash when I press a key.

Replace the old batteries with two new AAA batteries.

The device I want to operate does not respond but the mode key (TV or DVD) does flash when a key is pressed.

Point the SRU 5120 at the device and make sure that there are no obstructions between the SRU 5120 and the device.

The SRU 5120 does not respond properly to commands.

Try programming the SRU 5120 again. If the device still does not respond, call our helpline.

The Text TV keys do not work.

- Find out whether your TV is equipped with **Text TV**.
- Maybe the SRU 5120 has to be adapted to the model of the device. Call our helpline for details.

6 Need help?

If you have any questions about the SRU 5120, you can always contact us. You will find our contact details after the code list at the back of this manual.

Read this manual carefully before you make a call. You can solve most of the problems yourself. If you cannot find any answers to your problems, write down the details of your device in the code list at the back of this manual. This will help our operators to assist you better and more quickly. Look up the numbers of the models in the instructions accompanying the device or on the back of your device. When you call our helpline, make sure the device is to hand so that our operators can help you determine whether your remote control is working properly.

The model number of your Philips universal remote control is SRU 5120/86.

Date of purchase:	//
	(day/month/year)

Need help?

Table des matières

1	Votre télécommande universelle	12
2	Installation de la télécommande	12-16
	2.1 Mise en place des piles	12
	2.2 Tester la télécommande	13
	2.3 Configuration de la télécommande	13-16
3	Touches et fonctions	16-17
4	Possibilités supplémentaires	18-19
	4.1 Réglage des sélections de l'appareil (touches de mode)	18-19
	4.2 Restauration des paramètres initiaux de la télécommande	19
5	Foire aux questions	20
6	Besoin d'aide ?	21
	Liste des codes des marques / équipements	80-89
	Informations pour le consommateur	92

Votre télécommande universelle

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips!

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.


Pour un réglage simple et rapide, rendez-vous sur le site : www.philips.com/urc

Une fois la télécommande universelle SRU 5120 installée, vous pouvez l'utiliser avec 2 différents appareils : téléviseur et lecteur/enregistreur de DVD /disque dur ou magnétoscope.

2 Installation de la télécommande

2.1 Mise en place des piles

Taites glisser le couvercle en appuyant vers l'intérieur dans la direction de la flèche. (1)



- Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles, comme indiqué.
- 3 Replacez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

2.2 Tester la télécommande

La télécommande a été programmée pour fonctionner avec la plupart des appareils Philips. La télécommande SRU 5120 peut utiliser différents signaux en fonction de chaque marque et de chaque modèle de la même marque. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier que votre appareil réponde à la télécommande SRU 5120. L'exemple ci-après (TV) vous indique comment procéder. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteur/enregistreur de DVD ou magnétoscope) que vous souhaitez utiliser avec la télécommande SRU 5120.

Exemple d'un téléviseur :

- Allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
- 2 Appuyez sur la touche TV pour sélectionner TV.
 - La touche s'allume. (2)
 - Si la touche ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont insérées correctement (consultez la section '2.1 Mise en place des piles').



- 3 Vérifiez que toutes les touches fonctionnent. (3)
 Pour une présentation des touches et de leurs fonctions, consultez la section '3. Touches et fonctions'.
 - Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la télécommande SRU 5120 est opérationnelle.



⇔ Conseil

Si l'appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les instructions de la section '2.3 Configuration de la télécommande" ou rendez-vous sur le site Philips pour une configuration en ligne : www.philips.com/urc.


2.3 Configuration de la télécommande

Cette opération n'est nécessaire que si votre appareil ne réagit pas à la SRU 5120. Ce sera le cas si la SRU 5120 ne reconnaît pas la marque ou le modèle de votre appareil.

Il vous faudra alors programmer la télécommande pour l'appareil. L'exemple ci-après (TV) vous indique comment procéder. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteur/enregistreur de DVD ou magnétoscope) que vous souhaitez utiliser avec la télécommande SRU 5120.

Exemple d'un téléviseur :

- 1 Allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
- 2 Trouvez la marque de votre téléviseur dans la liste des codes au dos de ce manuel. Un code à quatre chiffres correspond à chaque marque. Notez le code de votre marque.



- Attention! Il y a des tableaux différents pour le téléviseur, le lecteur de DVD et le magnétoscope.
- Assurez-vous d'utiliser les codes des tableaux appropriés.
- 3 Appuyez sur la touche TV jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois et qu'elle reste allumée. (5)



4 Entrez ensuite le code noté à l'étape 2 à l'aide des touches numériques. 6



· La touche TV clignote deux fois.

- Si la touche ne clignote qu'une seule fois pendant une longue période, c'est que le code n'a pas été entré correctement ou que le code saisi est incorrect. Recommencez les manipulations à partir de l'étape 2.
- Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5120 jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (en veille). 7

 Puis relâchez la touche immédiatement.



- La SRU 5120 est désormais opérationnelle avec votre appareil.
- 6 Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur avec la télécommande SRU 5120.
 - Si une touche ne fonctionne pas correctement, maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle fonctionne.
 Puis relâchez la touche immédiatement. Répétez la même opération pour les touches qui ne fonctionnent pas.
 - Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la télécommande SRU 5120 est opérationnelle. N'oubliez pas de noter votre code.
- 7 Maintenez enfoncée la touche TV pendant 5 secondes pour quitter le mode configuration. (8)
 - Si au bout de 2 minutes vous n'appuyez sur aucune touche, la télécommande quitte automatiquement le mode configuration.



Lorsque la télécommande est configurée avec d'autres appareils, entrez et quittez le mode configuration à l'aide de la touche de mode appropriée. DVD pour lecteur/enregistreur DVD ou magnétoscope.

Configuration de recherche complète

Si votre code ne fonctionne pas ou si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes, vous pouvez essayer de configurer la télécommande à l'aide de la configuration recherche complète.

1 Appuyez sur la touche de mode de l'appareil que vous souhaitez configurer avec la télécommande.

Par ex.: la touche TV. Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois et qu'elle reste allumée. (9)



Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5120 jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (veille). 10



- La SRU 5120 est désormais opérationnelle avec votre appareil.
- La configuration recherche complète prend environ 5 minutes.

3 Touches et fonctions

L'illustration de la page 2 présente toutes les touches et de leur fonction.

- 1 ① Stand-by (Veille) allume et éteint le téléviseur, ou le lecteur de DVD.
- 2 / DISC Télétexte on/off (TV).
 - menu disque (DVD).
 - FAV(oris)Guide électronique des programmes (TV).
 - miste des chaînes préférées.

 téléviseur à écran large (TV)
 - + HDD
 téléviseur à écran large (TV).
 menu disque dur (DVD-R).
 - / LIVE Télétexte off (TV).
 - émission en direct sur la chaîne sélectionnée (TV, Radio).
- touches de couleur télétexte. Utilisées en mode télétexte et dans certains menus qui s'affichent à l'écran.
- 4 MENU Active et désactive le menu.
- 5 Touches du curseur déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans un menu.
- 6 INFO affiche les informations de la chaîne à l'écran

tions.
areils.
(TV).
` /
').
,
ı deux
e (TV).
, i

15 OK

sélectionne la chaîne suivante / ¡

• sélectionne la piste suivante / précédente (DVD).

confirme la sélection.

16 BACK revient en arrière d'un niveau dans le menu ou

ferme le menu

17 TV / DVD touches de sélection du mode de l'appareil :

sélection du mode TV ou DVD.

• clignote lorsque la télécommande est configurée pour l'appareil sélectionné.

• s'allume lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande vers l'appareil sélectionné.

Remarque

Si l'appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les instructions de la section '2.3 Configuration de la télécommande'.

17 Touches et fonctions

4 Possibilités supplémentaires

4,1 Réglage des sélections de l'appareil (touches de mode)

La SRU 5120 est paramétrée par défaut pour fonctionner avec un téléviseu ou un lecteur de DVD. Vous pouvez sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser avec la télécommande à l'aide des touches TV et DVD. Chaque touche de mode permet d'utiliser un appareil uniquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer les touches afin de sélectionner un autre type d'appareil. Par exemple, si vous voulez faire fonctionner un second téléviseur. L'exemple suivant vous indique comment configurer la touche DVD pour un second téléviseur.

- 1 Allumez le second téléviseur.
- Appuyez sur la touche DVD pour sélectionner DVD.
 - La touche s'allume. (11)



Maintenez appuyées simultanément les touches 1 et 6 de la télécommande SRU 5120 pendant trois secondes, jusqu'à ce que la touche DVD s'allume. (12)



4 Appuyez sur les touches 9, 9 et 2 dans l'ordre indiqué. (13)



5 Appuyez sur la touche TV pour sélectionner TV. Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois et qu'elle reste allumée. (14)



- La touche DVD clignote deux fois.
 La touche DVD vous permettra à présent d'utiliser votre second téléviseur.
- Frogrammez la SRU 5120 pour fonctionner avec le second téléviseur. Consultez la section '2.3 Configuration de la télécommande'.

4.2 Restauration des fonctions initiales de votre télécommande

Maintenez enfoncées simultanément les touches 1 et 6 de la SRU 5120 pendant trois secondes, jusqu'à ce que l'une des touches de mode (TV ou DVD) clignote deux fois et reste allumée. (15)



Appuyez sur les touches 9, 8 et 1 dans l'ordre indiqué. 16



 La touche de mode (TV ou DVD) clignote deux fois.
 Toutes les fonctions initiales sont restaurées et toutes les fonctions supplémentaires sont supprimées.

5 Foire aux questions

Ce chapitre contient les réponses aux questions les plus fréquentes sur la télécommande universelle.

Comment régler la télécommande pour les appareils combinés (téléviseur/magnétoscope, téléviseur/lecteur de DVD, lecteur de DVD/magnétoscope, etc.) ?

Pour certains combinés, il y a lieu de programmer deux touches de sélection de source différentes pour pouvoir commander les deux appareils. Par exemple, si vous disposez d'un combiné téléviseur/lecteur de DVD, vous pouvez configurer un code sous la touche TV, pour commander le téléviseur, et un autre sous la touche DVD, pour commander le lecteur de DVD.

L'appareil que je souhaite faire fonctionner ne répond pas et la touche mode (TV ou DVD) ne clignote pas lorsque j'appuie sur un bouton.

Remplacez les anciennes piles par deux piles neuves AAA.

L'appareil que je souhaite faire fonctionner ne répond pas mais la touche mode (TV ou DVD) clignote lorsque j'appuie sur un bouton.

Placez la télécommande SRU 5120 en face de l'appareil et vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la SRU 5120 et l'appareil.

La télécommande SRU 5120 ne réagit pas correctement aux touches.

Essayez de programmer de nouveau la SRU 5120. Si l'appareil ne répond toujours pas, appelez l'assistance téléphonique.

Les touches télétexte ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que votre téléviseur est équipé du mode télétexte.
- La télécommande SRU 5120 doit peut-être être adaptée au modèle de l'appareil. Appelez l'assistance téléphonique pour plus d'informations.

20

6 Besoin d'aide?

Pour toute question concernant la télécommande SRU 5120, contacteznous. Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes au dos du manuel.

Lisez attentivement ce manuel avant de nous contacter.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, écrivez les références de votre appareil dans la liste des codes au dos de ce manuel.

Nos opérateurs pourront ainsi vous apporter une aide plus rapide et plus efficace. Cherchez les références des modèles dans les instructions fournies avec l'appareil ou au dos de ce dernier. Lorsque vous appelez l'assistance téléphonique, gardez votre appareil à portée de main pour que nos opérateurs puissent vous aider à déterminer si votre télécommande fonctionne correctement.

La référence du modèle de votre télécommande universelle Philips est : SRU 5120/86.

Date d'achat :	
	(jour/mois/année)

Besoin d'aide ?

Inhaltsverzeichnis

1	Ihre Universal-Fernbedienung	22
2	Fernbedienung installieren	22-26
	2.1 Batterien einlegen	22
	2.2 Fernbedienung testen	23
	2.3 Fernbedienung einstellen	24-26
3	Tasten und Funktionen	27-28
4	Zusätzliche Möglichkeiten	28-30
	4.1 Geräteeinstellungen ändern (Modustasten)	28-29
	4.2 Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen	30
5	Häufig gestellte Fragen	30-31
6	Benötigen Sie Hilfe?	31
	Codeliste für alle Marken / Geräte	80-89
	Kundeninformationen	93

1 Ihre Universal-Fernbedienung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Informationen zur schnellen und einfachen Einrichtung finden Sie unter www.philips.com/urc

Nach der Installation der Universal-Fernbedienung SRU 5120 können Sie bis zu zwei verschiedene Geräte bedienen: TV und DVD-Player/HDD/-Recorder oder Videorecorder.

2 Fernbedienung installieren

2.1 Batterien einlegen

Drücken Sie die Abdeckung nach innen, und schieben Sie sie in Pfeilrichtung. 1



- 2 Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach wie oben dargestellt.
- 3 Setzen Sie die Abdeckung wieder ein, drücken Sie darauf, bis sie hörbar einrastet.

2.2 Fernbedienung testen

Die Fernbedienung wurde so programmiert, dass Sie mit den meisten Geräten von Philips verwendet werden kann.

Da die SRU 5120 möglicherweise verschiedene Signale für jede Marke und für unterschiedliche Modelle derselben Marke verwendet, müssen Sie zunächst testen, ob die SRU 5120 mit Ihrem Gerät funktioniert. Das unten stehende Beispiel zeigt, wie dies an einem Fernsehgerät vorgenommen werden kann. Gehen Sie mit anderen Geräten (DVD-Player/ Recorder oder Videorecorder), die Sie mit der SRU 5120 bedienen möchten, gleichermaßen vor.

Beispiel für TV:

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät manuell ein, oder verwenden Sie die Original-Fernbedienung. Wechseln Sie zu Kanal 1.
- 2 Drücken Sie die Taste TV, um das Fernsehgerät auszuwählen.
 - Die Taste leuchtet auf. (2)
 - Wenn die Taste nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß eingelegt wurden (siehe '2.1 Batterien einlegen').



3 Überprüfen Sie, ob alle Tasten einwandfrei funktionieren. 3

Weitere Informationen zu den Tasten und ihren Funktionen erhalten Sie unter '3. Tasten und Funktionen'.

 Wenn das Fernsehgerät auf alle Tastenbefehle reagiert, kann die SRU 5120 benutzt werden.



Tipp

Wenn das Gerät nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle reagiert, befolgen Sie die Anweisungen unter '2.3 Fernbedienung einstellen' oder online unter www.philips.com/urc


2.3 Fernbedienung einstellen

Dies ist nur dann erforderlich, wenn Ihre Fernbedienung nicht auf die SRU 5120 reagiert. Wenn dies der Fall ist, kann die SRU 5120 die Marke und/oder das Modell Ihres Geräts nicht erkennen. Sie müssen dann die Fernbedienung programmieren. Das unten stehende Beispiel zeigt, wie dies an einem Fernsehgerät vorgenommen werden kann. Gehen Sie mit anderen Geräten (DVD-Player/Recorder oder Videorecorder), die Sie mit der SRU 5120 bedienen möchten, gleichermaßen vor.

Beispiel für TV:

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät manuell ein, oder verwenden Sie die Original-Fernbedienung. Wechseln Sie zu Kanal 1.
- Suchen Sie die Marke Ihres Fernsehgeräts in der Codeliste auf der Rückseite dieser Anleitung. Für jede Marke wird ein vierstelliger Code aufgeführt.

Notieren Sie sich den Code für Ihre Marke. (4)



- Vorsicht! Fernsehgeräte, DVD-Geräte und Videorecorder werden separat aufgelistet.
- Achten Sie darauf, den Code aus der entsprechenden Spalte auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste TV, bis diese zweimal blinkt und anschließend aufleuchtet. (5)



4 Geben Sie dann mit den Zifferntasten den in Schritt 2 notierten Zahlencode ein. 6



- · Die Taste TV leuchtet nun zweimal auf.
- Wenn die Taste einmal lange aufleuchtet, wurde der Code nicht korrekt oder der falsche Code eingegeben. Beginnen Sie erneut mit Schritt 2.

Fernsehgerät sich ausschaltet (Stand-by). Tassen Sie dann sofort die Taste los.



- Die SRU 5120 wurde für die Benutzung mit Ihrem Fernsehgerät eingestellt.
- 6 Überprüfen Sie, ob Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit der SRU 5120 bedienen können.
 - Wenn eine Taste nicht ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie sie gedrückt, bis sie funktioniert.
 Lassen Sie dann sofort die Taste los. Wiederholen Sie diesen Vorgang
 - mit jeder Taste, bis diese funktioniert.

 Wenn das Fernsehgerät auf alle Tastenbefehle reagiert, kann die SRU 5120 benutzt werden.
 - Vergessen Sie nicht, Ihren Code zu notieren.
- Halten Sie die Taste TV fünf Sekunden lang gedrückt, um den Einrichtungsmodus zu beenden. 8
 - Wenn zwei Minuten lang keine Taste gedrückt wurde, beendet die Fernbedienung automatisch den Einrichtungsmodus.



Wenn Sie die Fernbedienung für die Benutzung mit anderen Geräten einstellen, müssen Sie für das Wechseln in und das Beenden des Einrichtungsmodus die entsprechende Modustaste verwenden. Taste DVD für DVD-Player/Recorder und Videorecorder.

Einstellung durch vollständige Suche

Wenn Ihr Code nicht funktioniert oder wenn die Marke Ihres Geräts in der Codeliste nicht aufgeführt wird, versuchen Sie, die Fernbedienung mit einer vollständigen Suche einzustellen.

Drücken Sie die Modustaste des Geräts, für das Sie die Fernbedienung einstellen möchten, z. B. die Taste TV. Drücken Sie die Taste, bis diese zweimal blinkt und anschließend aufleuchtet. 9



2 Halten Sie die Stand-bytaste auf der SRU 5120 gedrückt, bis Ihr Fernsehgerät sich ausschaltet (Stand-by). 10 Lassen Sie dann sofort die Taste Ios.



- Die SRU 5120 wurde für die Benutzung mit Ihrem Fernsehgerät eingestellt.
- Die Einrichtung durch vollständige Suche dauert ca. 5 Minuten.

3 Tasten und Funktionen

Die Übersicht auf Seite 2 zeigt eine Übersicht aller Tasten und deren Funktionen.

1	() Stand-bytaste	für das Ein/Ausschalten von TV,
		Set-Top-Box oder DVD-Gerät.
2	/ DISC	• Text TV ein/aus (TV).
		Discmenü (DVD).
	/ FAV(oriten)	• Elektronische Programmzeitschrift (TV).
		• Liste der bevorzugten Kanäle.
	/ HDD	Breitbild-TV (TV).
		Festplattenmenü (DVD-R).
	/ LIVE	• Text TV aus (TV).
		• Live-Programm oder aktuell ausgewählter Kanal
		(TV, Radio).
3		farbige Taste für Text TV.
		Für den Textmodus und einige Bildschirmmenüs.
4	MENU	zum Ein- oder Ausschalten des Menüs.
5	Pfeiltasten	bewegen den Cursor in einem Menü nach oben,
		unten, links oder rechts.
6	INFO	für die Anzeige von Kanalinformationen auf dem
		Bildschirm (TV).
7	•	Stummschaltung des Tons.
8	-VOL+	für die Einstellung der TV-Lautstärke.
9	Zifferntasten	Direktwahl von Kanälen und anderen Funktionen.
10	A/V	für den Wechsel zwischen externen Eingängen Ihres
		Geräts.
11	/ PICTURE	 Rücklauf (DVD / Videorecorder).
		• für die Einstellung von Bild- /
		Bildschirmeinstellungen (TV).
	► / AUDIO	 Wiedergabe (DVD / Videorecorder).
		• für das Ändern von Audioeinstellungen (TV).
	▶ / ENLARGE	 Vorspulen (DVD / Videorecorder).
		 für die Vergrößerung von Text TV oder Bild (TV).
	■ / SUBTITLE	 Stopp (DVD / Videorecorder).
		• für das Ändern von Untertiteleinstellungen (TV).
	•	Aufnahme (DVD / Videorecorder).
	II / HOLD	Pause (DVD / Videorecorder).
		 für die dauerhafte Anzeige der aktuellen Text TV- Seite (TV).
12	-	für die Auswahl zwischen ein- oder zweistelligen
_		Kanalnummern (TV).
13	P₄P / TITLE	• für die Auswahl des vorherigen Programms / Kanals

Tasten und Funktionen 27

• Titel, Kapitel (DVD).

14 - PROG + / ▶ I◀

- für die Auswahl des vorherigen oder folgenden Kanals (TV).
- für die Auswahl des vorherigen oder folgenden Tracks (DVD).

15 OK16 BACK

für die Bestätigung Ihrer Auswahl.

für den Wechsel in die nächsthöhere Menüebene oder Deaktivieren des Menüs.

17 TV / DVD

Wahltasten für den Gerätemodus:

- für die Auswahl der Modi TV, oder DVD.
- blinken, wenn die Fernbedienung für das ausgewählte Gerät eingestellt wurde.
- leuchten auf, wenn ein Fernbedienungsbefehl an das ausgewählte Gerät gesendet wird.



Wenn das Gerät nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle reagiert, befolgen Sie die Anweisungen unter '2.3 Fernbedienung einstellen'.

4 Zusätzliche Möglichkeiten

4.1 Geräteeinstellungen ändern (Modustasten)

Die SRU 5120 ist standardmäßig für die Verwendung mit einem Fernsehgerät oder einem DVD-Gerät eingerichtet. Wählen Sie die Geräte, die Sie bedienen möchten, mit den Tasten TV und DVD aus. Mit jeder Modustaste kann jeweils nur ein Gerät bedient werden. Bei Bedarf können die Tasten auch für andere Geräte programmiert werden, wenn z. B. ein zweites Fernsehgerät verwendet werden soll. Im folgenden Beispiel wird gezeigt,

wie die Taste DVD für ein zweites Fernsehgerät konfiguriert werden kann.

- 1 Schalten Sie das zweite Fernsehgerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste DVD, um ein DVD-Gerät auszuwählen.
 - Die Taste leuchtet auf. (11)



3 Halten Sie anschließend die Tasten 1 und 6 auf der SRU 5120 gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis die Taste DVD aufleuchtet. (12)



4 Drücken Sie die Tasten 9, 9 und 2 in dieser Reihenfolge. 13



Drücken Sie die Taste TV, um das Fernsehgerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste, bis diese zweimal blinkt und anschließend aufleuchtet. (14)



- Die Taste DVD blinkt zweimal.
 - Sie können nun mit der Taste DVD das zweite Fernsehgerät bedienen.
- Programmieren Sie die SRU 5120 für die Verwendung mit einem zweiten Fernsehgerät. Siehe '2.3 Fernbedienung einstellen'.

4.2 Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen

Halten Sie die Tasten 1 und 6 auf der SRU 5120 gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis eine der Modustasten (TV oder DVD) zweimal blinkt und anschließend dauerhaft aufleuchtet. (15)



2 Drücken Sie die Tasten 9, 8 und 1 in dieser Reihenfolge. (16)



 Die Modustaste (TV oder DVD) blinkt zweimal auf.
 Alle ursprünglichen Funktionen sind jetzt wieder hergestellt, und alle Zusatzfunktionen wurden gelöscht.

5 Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel finden Sie Antworten auf häufig gestellt Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung.

Wie wird die Fernbedienung für die Verwendung mit Kombinationsgeräten (TV/Videorecorder, TV/DVD, DVD/Videorecorder usw.) eingestellt?

Für einige Kombinationsgeräte müssen zwei verschiedene Quellwahltasten eingerichtet werden, damit beide Komponenten des Kombinationsgerätes bedient werden können. Wenn Sie

z. B. ein TV/DVD-Kombinationsgerät verwenden, müssen Sie möglicherweise die Taste TV mit einem Code belegen, um so das Fernsehgerät bedienen zu können, und die Taste DVD mit einem anderen Code, um die DVD-Funktionen bedienen zu können.

Das Gerät, das ich bedienen möchte, reagiert nicht, und die Modustaste (TV oder DVD) blinkt nicht, wenn ich eine Taste drücke.

Ersetzen Sie die alten Batterien durch zwei neue AAA-Batterien

Das Gerät, das ich bedienen möchte, reagiert nicht, aber die Modustaste (TV oder DVD) blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird.

Zeigen Sie mit der SRU 5120 auf das Gerät, und überprüfen Sie, ob sich zwischen der SRU 5120 und dem Gerät tatsächlich keine Hindernisse befinden.

Die SRU 5120 reagiert nicht ordnungsgemäß auf Befehle.

Versuchen Sie, die SRU 5120 erneut zu programmieren.

Wenn das Gerät noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Die Text TV-Tasten funktionieren nicht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät über Text TV verfügt.
- Möglicherweise muss die SRU 5120 an das Gerätemodell angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von unsereren Kundendienst.

6 Benötigen Sie Hilfe?

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu der SRU 5120 an unser Team. Die Kontaktdetails finden Sie hinter der Codeliste auf der Rückseite dieser Anleitung.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie anrufen. Die meisten Probleme können Sie selbst beheben.

Wenn Sie keine Antwort zu Ihrem Problem finden.

notieren Sie alle Informationen zu Ihrem Gerät in der Codeliste auf der Rückseite dieser Anleitung.

So können unsere Mitarbeiter Ihnen besser und schneller helfen. Die Modellnummer finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Gerät oder auf dessen Rückseite. Halten Sie bei einem Anruf bei unserem Kundendienst das Gerät bereit, so dass unsere Mitarbeiter Ihnen helfen können festzustellen, ob Ihre Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

Die Modellnummer Ihrer Universal-Fernbedienung von Philips lautet SRU 5120/86.

Kaufdatum:	//	
	Tag/Monat/Jahr	

Inhoudsopgave

1	Uw universele afstandsbediening	32
2	De afstandsbediening installeren	33-36
	2.1 De batterijen plaatsen	32
	2.2 De afstandsbediening testen	33
	2.3 De afstandsbediening instellen	34-36
3	Toetsen en functies	36-38
4	Extra mogelijkheden	38-39
	4.1 Apparaatselectie aanpassen (modustoetsen)	38-39
	4.2 De oorspronkelijke instellingen van de afstandsbediening	
	herstellen	39
5	Veelgestelde vragen	39
6	Hulp nodig?	40
	Lijst met codes van alle merken/apparatuur	80-89
	Informatie voor de consument	93

1 Uw universele afstandsbediening

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips.

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden. Registreer dan uw product op www.philips.com/ welcome.Voor een snelle, probleemloze en eenvoudige installatie gaat u naar: www.philips.com/urc Nadat u de universele afstandsbediening SRU 5120 hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal 2 apparaten bedienen:TV en DVD-speler/HDD/recorder of videorecorder.

2 De afstandsbediening installeren

2.1 De batterijen plaatsen

1 Druk op het klepje en schuif deze in de richting van de pijl. 1



- 2 Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak, zoals weergegeven.
- Plaats het klepje terug en klik het op de afstandsbediening.

2.2 De afstandsbediening testen


De afstandsbediening is ontworpen voor het bedienen van de meeste Philipsapparaten. De SRU 5120 gebruikt mogelijk verschillende signalen voor elk merk en zelfs voor verschillende modellen van hetzelfde merk. Wij raden u daarom aan te testen of uw apparaat reageert op de SRU 5120. In het onderstaande voorbeeld (TV) leest u hoe u dit moet doen. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (DVD-speler / recorder of videorecorder) die u met de SRU 5120 wilt bedienen.

Voorbeeld van TV:

- Schakel uw TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
- 2 Druk op de toets TV om TV te selecteren.
 - De toets licht op. (2)
 - Als de toets niet brandt, controleer dan of de batterijen juist zijn geplaatst (zie '2.1 De batterijen plaatsen').



- Controleer of alle toetsen werken. (3)
 Zie '3. Toetsen en functies', voor een overzicht van de toetsen en bijbehorende functies .
 - Als de TV naar behoren reageert op alle opdrachten, is de SRU 5120 klaar voor gebruik.



❸ Tip

Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten reageert, volg dan de instructies in '2.3 De afstandsbediening instellen' of kijk voor een online-installatie op www.philips.com/urc


2.3 De afstandsbediening instellen

Dit is alleen nodig als uw apparaat niet reageert op de SRU 5120. Als dit het geval is, herkent de SRU 5120 het merk en / of model van uw apparaat niet en dient u de afstandsbediening te programmeren zodat deze uw apparaat herkent.

In het onderstaande voorbeeld (TV) leest u hoe u dit moet doen. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (set-top box, DVD-speler/recorder of videorecorder) die u met de SRU 5120 wilt bedienen.

Voorbeeld van TV:

- Schakel de TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
- Zoek het merk van uw TV op in de lijst met codes achter in deze handleiding. Hierin vindt u voor elk merk een viercijferige code. Noteer de code van uw merk.



- Let op! Er zijn verschillende tabellen voor TV, DVD en VCR (videorecorder).
- Gebruik de codes uit de juiste tabel.
- Druk op de toets TV totdat deze twee keer knippert en daarna blijft branden. (5)



4 Voer vervolgens de in stap 2 genoteerde code in met de numerieke toetsen. 6



- De toets TV knippert twee keer.
- Als de toets één keer knippert, is de code niet juist ingevoerd of is de verkeerde code ingevoerd. Begin opnieuw vanaf stap 2.

Houd de stand-bytoets van de SRU 5120 ingedrukt totdat uw TV uitschakelt (stand-by).

Laat de toets vervolgens direct los.



- De SRU 5120 is nu ingesteld voor de bediening van uw TV.
- 6 Controleer of u alle functies op uw TV met de SRU 5120 kunt bedienen.
 - Als een toets niet goed functioneert, houdt u de toets ingedrukt tot deze werkt. Laat de toets vervolgens direct los.
 - Herhaal dit voor elke toets die niet werkt.
 - Als de TV reageert op alle opdrachten, is de SRU 5120 klaar voor gebruik. Vergeet niet uw code te noteren.
- 7 Houd de toets TV gedurende 5 seconden ingedrukt om de installatiemodus te verlaten. (8)
 - Als u gedurende 2 minuten of langer geen toets indrukt, verlaat de afstandsbediening de installatiemodus automatisch.



Als u de afstandsbediening instelt voor andere apparaten, zorg er dan voor dat u de installatiemodus opent en verlaat met de juiste modustoets. STB voor set-top box, satellietontvanger of kabeldecoderbox en digitale terrestrial televisie en DVD voor DVD-speler/recorder en videorecorder.

Instellen via 'volledig zoeken'

Als uw code niet werkt of als het merk van uw apparaat niet in de lijst staat, kunt u proberen de afstandsbediening in te stellen door 'volledig zoeken'.

1 Druk op de modustoets van het apparaat waarvoor u de afstandsbediening wilt instellen. Bijvoorbeeld de toets TV. Druk op de toets totdat deze twee keer knippert en daarna blijft branden. (9)



Houd de stand-bytoets van de SRU 5120 ingedrukt totdat uw TV uitschakelt (stand-by). (10)

Laat de toets vervolgens direct los.



- De SRU 5120 is nu ingesteld voor het bedienen van uw TV.
- Nolledig zoeken' duurt ongeveer 5 minuten.

Toetsen en functies

De illustratie op pagina 2 geeft een overzicht van alle toetsen en bijbehorende functies.

- (1) Stand-by
- 2 / DISC

hiermee schakelt uTV of DVD in of uit.

- hiermee schakelt u Tekst TV (teletekst) in/uit (TV).
- discmenu (DVD).

(B) / HDD

O / LIVE

- FAV(orieten) hiermee opent u de elektronische programmagids (TV).
 - hiermee opent u de lijst met favoriete zenders.
 - breedbeeld-TV (TV).

menu's op het scherm.

- hiermee opent u het harde-schijfmenu (DVD-R).
- hiermee schakelt u teletekst uit (TV).
- live-uitzending op geselecteerd kanaal (TV, Radio). Tekst TV (Teletekst-) kleurtoetsen. Deze worden gebruikt in de teletekstmodus en in een aantal

36

3

4 **MENU** hiermee opent en sluit u het menu. 5 Cursortoetsen hiermee beweegt u de cursor omhoog, omlaag, naar links en naar rechts in een menu. hiermee geeft u kanaalinformatie op het scherm 6 **INFO** weer (TV). 7 **K** hiermee dempt u het TV-geluid. -VOL+ hiermee past u het volume van de TV aan. Numerieke toetsen hiermee kunt u direct kiezen uit kanalen en andere functies. 10 A/V hiermee schakelt u tussen externe ingangen van uw apparatuur. 11 ◀ / PICTURE • terugspoelen (DVD/VCR). • hiermee wijzigt u de instellingen voor het beeld/scherm (TV). ► / AUDIO • afspelen (DVD/VCR). • hiermee wijzigt u de audio-instellingen (TV). • vooruitspoelen (DVD/VCR). ▶ / ENLARGE • hiermee vergroot u de tekst van teletekst (TV). • stop (DVD/VCR). ■ / SUBTITLE • hiermee wijzigt u de instellingen voor ondertiteling opnemen (DVD/VCR). II / HOLD • pauze (DVD/VCR). · hiermee pauzeert u de huidige teletekstpagina 12 -/-hiermee schakelt u tussen één- en tweecijferige kanaalnummers (TV). 13 P_P / TITLE • hiermee selecteert u het vorige programma/kanaal (TV). • titel, hoofdstuk (DVD). 14 - PROG + / ▶ I◀ • hiermee selecteert u het vorige of volgende kanaal • hiermee selecteert u de vorige of volgende track (DVD). 15 OK hiermee bevestigt u uw keuze. 16 BACK hiermee springt u in het menu één niveau terug of schakelt u het menu uit. 17 TV / DVD moduskeuzetoetsen voor uw apparaat: • hiermee selecteert u de TV- of DVD-modus. • knipperen als de afstandsbediening is ingesteld voor het geselecteerde apparaat. • lichten op als er een opdracht van de

Toetsen en functies 37

wordt verzonden.

afstandsbediening naar het geselecteerde apparaat



Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten reageert, volg dan de instructies in '2.3 De afstandsbediening instellen'.

4 Extra mogelijkheden

4.1 Apparaatselectie aanpassen (modustoetsen)

De SRU 5130 is standaard ingesteld voor de bediening van TV of DVD. U kunt het apparaat dat u wilt bedienen, selecteren met de toetsen TV en DVD. Elke modustoets maakt de bediening van één apparaat mogelijk. Als u wilt, kunt u de toetsen opnieuw programmeren zodat de toetsen een ander apparaat bedienen.

Bijvoorbeeld als u een tweede TV wilt bedienen.

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u de toets DVD kunt configureren voor een tweede TV.

- 1 Schakel de tweede TV in.
- 2 Druk op de toets DVD om DVD te selecteren.
 - De toets licht op. 11



3 Houd vervolgens tegelijkertijd de toetsen 1 en 6 op de SRU 5130 gedurende drie seconden ingedrukt totdat de toets DVD oplicht. 12



4 Druk eerst op 9, vervolgens op 9 en daarna op 2. 13



Druk op de toets TV om TV te selecteren.

Druk op de toets totdat deze twee keer knippert en daarna blijft branden. (14)



- De toets DVD knippert twee keer.
 U kunt de tweede TV nu bedienen met de toets DVD.
- 6 Programmeer de SRU 5130 voor de bediening van de tweede TV. Zie '2.3 De afstandsbediening instellen'.

De oorspronkelijke functies van uw afstandsbediening herstellen

Houd tegelijkertijd de toetsen 1 en 6 op de SRU 5110 drie seconden lang ingedrukt totdat het LED-lampje twee keer knippert en daarna blijft branden. (15)



2 Druk eerst op 9, vervolgens op 8 en daarna op 1. (16)



 De modustoets (TV of DVD) knippert twee keer.
 Alle oorspronkelijke functies zijn nu hersteld en eventuele extra functies zijn verwijderd.

5 Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen over uw universele afstandsbediening.

Hoe kan ik de afstandsbediening instellen voor combiapparaten (TV/videorecorder, TV/DVD, DVD/videorecorder, enz.)?

Voor bepaalde combiapparaten moet u twee verschillenden bronselectietoetsen instellen om beide onderdelen van het combiapparaat te kunnen bedienen. Als u bijvoorbeeld een TV/DVD-combi hebt, moet u mogelijk één code instellen onder de toets TV voor bediening van de TV en een aparte code onder de toets DVD voor bediening van de DVD.

Veelgestelde vragen 39

Het apparaat dat ik wil bedienen, reageert niet en de modustoets (TV of DVD) knippert niet als ik op een toets druk. Vervang de oude batterijen door twee nieuwe AAA-batterijen.

Het apparaat dat ik wil bedienen, reageert niet maar de modustoets (TV of DVD) knippert als ik op een toets druk.

Richt de SRU 5120 op het apparaat en zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de SRU 5120 en het apparaat.

De SRU 5120 reageert niet goed op opdrachten.

Probeer de SRU 5120 opnieuw te programmeren. Als het apparaat daarna nog steeds niet reageert, neem dan contact op met onze hulplijn.

De toetsen voor Tekst TV (teletekst) werken niet.

- Controleer of uw TV is uitgerust met Tekst TV (teletekst).
- Mogelijk moet de SRU 5120 worden aangepast aan het model van het apparaat. Bel onze hulplijn voor meer informatie.

6 Hulp no	dig?
-----------	------

Als u vragen hebt over de SRU 5120, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze contactinformatie na de lijst met codes achter in deze handleiding.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u belt.

U kunt de meeste problemen zelf oplossen.

Als u de antwoorden op uw vragen niet kunt vinden,

noteer dan de informatie van uw apparaat in de lijst met codes achter in deze handleiding.

Hierdoor kunnen onze operators u beter en sneller van dienst zijn. Zoek de nummers van de modellen op in de instructies die bij het apparaat zijn geleverd of op de achterkant van uw apparaat. Als u onze hulplijn belt, zorg er dan voor dat u het apparaat bij de hand hebt, zodat onze operators u kunnen helpen om te bepalen of uw afstandsbediening goed werkt.

Het modelnummer van de Philips universele afstandsbediening is SRU 5120/86.

Aanschafdatum:	
	(dag/maand/jaar)

40 Hulp nodig?

Indholdsfortegnelse

1	Din universalfjernbetjening	41
2	Installation af fjernbetjeningen	41-45
	2.1 Isættelse af batterier	41
	2.2 Afprøvning af fjernbetjeningen	42
	2.3 Indstilling af fjernbetjeningen	43-45
3	Taster og funktioner	46-47
4	Ekstra muligheder	47-48
	4.1 Justering af enhedsvalg (tilstandstaster)	47-48
	4.2 Gendannelse af fjernbetjeningens oprindelige indstillinger	48
5	Ofte stillede spørgsmål	49
6	Brug for hjælp?	50
	Kodeliste over alle fabrikater/alt udstyr	80-89
	Forbrugeroplysninger	94

1 Din universalfjernbetjening

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips.

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hurtig, uproblematisk og nem opsætning er beskrevet på: www.philips.com/urc

Når du har installeret universalfjernbetjeningen SRU 5120, kan du betjene op til 2 forskellige enheder med den:

TV og DVD-afspiller/HDD/optager eller VCR.

2 Installation af fjernbetjeningen

2.1 Isætning af batterier

1 Tryk dækslet indad, og skyd det i pilens retning. 1



- 2 Sæt to batterier (AAA-typen) i batterirummet som vist.
- 3 Sæt dækslet på plads igen, og lås det ordentligt på fast.


2.2 Afprøvning af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er programmeret, så den kan styre de fleste Philipsenheder. Da SRU 5120 kan bruge forskellige signaler til hver enkelt producents produkter og endda til forskellige modeller fra samme producent, anbefales det at kontrollere, om din enhed reagerer på SRU 5120. Nedenstående eksempel (fjernsyn) instruerer i, hvordan dette gøres. Du kan gentage samme trin for andre enheder (DVD-afspiller / optager eller videobåndoptager), du vil betjene vha. SRU 5120.

Eksempel med fjernsyn:

- Tænd fjernsynet manuelt, eller brug den oprindelige fjernbetjening. Vælg kanal 1.
- 2 Tryk på TV-tasten for at vælge fjernsyn.
 - Tasten lyser op. (2)

 Hvis tasten ikke lyser op, skal du kontrollere, om batterierne er sat rigtigt i (se '2.1 Isætning af batterier').



3 Kontrollér, om alle tasterne fungerer. 3 En oversigt over tasterne og deres funktioner findes under '3. Taster og funktioner'.

 Hvis fjernsynet reagerer som ønsket på alle tastkommandoerne, er SRU 5120 klar til at tage i brug.



⇔ Tip

Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller evt. slet ingen af dem, skal du følge instruktionerne under

'2.3 Indstilling af fjernbetjeningen' eller gennemføre onlineopsætning på adressen: www.philips.com/urc


2.3 Indstilling af fjernbetjeningen

Dette er kun nødvendigt, hvis din enhed ikke reagerer på SRU 5120. Hvis det er tilfældet, genkender SRU 5120 ikke enhedens mærke og/eller model, og du skal programmere fjernbetjeningen. Nedenstående eksempel (fjernsyn) instruerer i, hvordan dette gøres.

Du kan gentage samme trin for andre enheder (DVD-afspiller / -optager eller videobåndoptager), du vil betjene vha. SRU 5120.

Eksempel med fjernsyn:

- Tænd fjernsynet manuelt, eller brug den oprindelige fjernbetjening. Vælg kanal 1.
- Find mærket på dit fjernsyn på kodelisten bagest i denne manual. Der står en firecifret kode for hvert mærke. Noter koden svarende til dit mærke. 4



- Pas på! Der er forskellige tabeller for fjernsyn, DVD og videobåndoptagere.
- Sørg for at bruge koderne fra den rigtige tabel.
- 3 Tryk på TV-tasten, indtil den blinker to gange og derefter forbliver tændt. (5)



4 Indtast derefter koden, der blev noteret i trin 2, vha. de numeriske taster. (6)



- TV-tasten blinker nu to gange.
- Hvis tasten blinker en enkelt gang i længere tid, er koden ikke indtastet korrekt, eller der er indtastet en forkert kode. Begynd igen fra trin 2.

Tryk på Stand-by-tasten på SRU 5120, og hold den inde, indtil dit fjernsyn slukker (stand-by). 7
Slip derefter tasten med det samme.



- SRU 5120 er nu indstillet til at betjene dit fjernsyn.
- Kontrollér, at du kan betjene alle fjernsynets funktioner med SRU 5120.
 - Hvis en tast ikke fungerer korrekt, skal du holde den inde, indtil den virker. Slip derefter tasten med det samme. Gentag dette for hver tast, der eventuelt ikke måtte fungere.
 - Hvis fjernsynet reagerer på alle tastkommandoerne, er SRU 5120 klar til at tage i brug.
 Glem ikke at notere koden.
- 7 Hold TV-tasten inde i 5 sekunder for at forlade opsætningstilstand. (8)
 Hvis der i en periode på 2 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstand.



Når fjernbetjeningen konfigureres til styring af andre enheder, skal du sørge for at aktivere og forlade opsætningstilstanden med den relevante tilstandstast.


DVD for DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager.

Opsætning med fuld søgning

Hvis koden ikke fungerer, eller hvis din enheds mærke ikke står på kodelisten, kan du forsøge at indstille fjernbetjeningen ved opsætning med fuld søgning.

Tryk på tilstandstasten svarende til den enhed, du vil opsætte fjernbetjeningen til. F.eks. TV-tasten.

Tryk på tasten, indtil den blinker to gange og derefter forbliver tændt.



Tryk på Stand-by-tasten på SRU 5120, og hold den inde, indtil dit fjernsyn slukker (stand-by). (10)
Slip derefter tasten med det samme.



- SRU 5120 er nu indstillet til at betjene dit fjernsyn.
- Opsætning med fuld søgning tager omkring 5 minutter.

Taster og funktioner 3

Illustrationen på side 2 giver et overblik over alle tasterne og deres funktioner.

1	(1) Stand-by	tænder eller slukker fjernsynet eller DVD-
_	(III) / DISC	apparatet.
2	(a) / DISC	• aktiveret/deaktiverer tekst TV (TV).
	- / ΕΛ\/(- νίττο ν)	• diskmenu (DVD).
	FAV(oritter)	1 0 0 \ /
	(B) / HDD	• liste over foretrukne kanaler.
	B / HDD	• bredformat-fjernsyn (TV).
	© / UVE	• harddiskmenu (DVD-R).
	O / LIVE	• deaktiver tekst (TV).
		 udsendt program på den aktuelt valgte kanal (TV, Radio).
3		tekst TV-farvetaster. Anvendes i teksttilstand og i
		visse skærmmenuer.
4	MENU	aktiverer og deaktiverer menuen.
5	Piletaster	markør op, ned, til venstre,
		til højre i en menu.
6	INFO	viser kanaloplysninger på skærmen (TV).
7	•	slår lyden på fjernsynet fra.
8	-VOL+	indstiller lydstyrken på fjernsynet.
9	Numeriske taster	direkte valg af kanaler og andre funktioner.
10	A/V	skifter imellem dit udstyrs eksterne indgange.
11	✓ / PICTURE	 spol tilbage (DVD/VCR).
		 skifter indstillinger for billede/skærm (TV).
	► / AUDIO	• afspil (DVD/VCR).
		ændrer lydindstillinger (TV).
	▶ / ENLARGE	• spol fremad (DVD/VCR).
		 forstørrer tekst TV-billedet (TV).
	■ / SUBTITLE	• stop (DVD/VCR).
		 ændrer undertekstindstillinger (TV).
	•	optag (DVD/VCR).
	II / HOLD	• pause (DVD/VCR).
		 holder den aktuelle tekst TV-side (TV).
12	-	vælger imellem en- og tocifrede kanalnumre (TV).
13	P4P / TITLE	 vælger foregående program/kanal (TV).
		(5)(5)

15 OK

14 - PROG + / ▶ I◀

bekræfter dit valg. 16 BACK springer ét niveau tilbage i menuen eller deaktiverer menuen.

(DVD).

• titel, kapitel (DVD).

• vælger den foregående eller følgende kanal (TV).

• vælger det foregående eller følgende spor

taster til valg af enhedstilstand:

- vælger tilstanden TV eller DVD.
- blinker, når fjernbetjeningen er opsat til den valgte enhed.
- lyser op, når en fjernbetjeningskommando sendes til den valgte enhed.

Bemærk

Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller eventuelt slet ingen af dem, skal du følge instruktionerne under '2.3 Indstilling af fjernbetjeningen'.


4 Ekstra muligheder

4.1 Justering af enhedsvalg (tilstandstaster)

SRU 5120 er som standard indstillet til at betjene TV eller DVD. Du kan vælge den enhed, du vil betjene, vha. tasterne TV og DVD. Hver enkelt tilstandstast muliggør kun betjening af en enkelt enhed. Du kan, hvis du vil, programmere tasterne, så de kan bruges til at vælge en anden slags enhed.

Det kan f.eks. være relevant, hvis du vil kunne betjene et ekstra fjernsyn. I nedenstående eksempel vises det, hvordan du kan konfigurere DVD-tasten til et ekstra fjernsyn.

- 1 Tænd det ekstra fjernsyn.
- 2 Tryk på DVD-tasten for at vælge DVD.
 - Tasten lyser op. (11)



3 Hold derefter tasterne 1 og 6 på SRU 5120 inde samtidig i tre sekunder, indtil DVD-tasten tændes. (2)



Taster og funktioner 47

4 Tryk på tasterne 9, 9 og 2 i præcis denne rækkefølge. (13)



Tryk på TV-tasten for at vælge TV.
Tryk på tasten, indtil den blinker to gange og derefter forbliver tændt.
(14)



- DVD-tasten blinker to gange.
 DVD-tasten muliggør nu betjening af det ekstra fjernsyn.
- 6 Programmer SRU 5120 til at betjene det ekstra fjernsyn. Se 2.3 Indstilling af fjernbetjeningen.

4.2 Gendannelse af fjernbetjeningens oprindelige indstillinger

Hold tasterne 1 og 6 på SRU 5120 inde samtidig i tre sekunder, indtil en af tilstandstasterne (TV eller DVD) blinker to gange og derefter forbliver tændt. (15)



2 Tryk på tasterne 9,8 og 1 i præcis denne rækkefølge. 16



 Tilstandstasten (TV eller DVD) blinker to gange.
 Samtlige oprindelige funktioner er nu gendannet, og eventuelle ekstrafunktioner er slettet.

5 Ofte stillede spørgsmål

I dette kapitel finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om din universalfjernbetjening.

Hvordan indstiller jeg fjernbetjeningen til kombinerede enheder (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR osv.)?

Visse kombinerede enheder kræver, at du opsætter to forskellige taster til valg af kilde, for at begge dele af den kombinerede enhed kan styres. Hvis du f.eks. har en kombineret enhed med fjernsyn/DVD, kan det være nødvendigt at opsætte den ene kode under TV-tasten for at kunne styre fjernsynet og en separat kode under DVD-tasten for at styre DVD-delen.

Den enhed, jeg vil styre, reagerer ikke, og tilstandstasten (TV eller DVD) blinker ikke, når jeg trykker på en tast.

Udskift de gamle batterier med to nye AAA-batterier.

Den enhed, jeg vil styre, reagerer ikke, men tilstandstasten (TV eller DVD) blinker, når der trykkes på en tast.

Ret SRU 5120 imod enheden, og sørg for, at der ikke er hindringer imellem SRU 5120 og enheden.

SRU 5120 reagerer ikke korrekt på kommandoer.

Prøv at programmere SRU 5120 igen. Kontakt vores telefonsupport, hvis enheden stadig ikke reagerer.

Tekst TV-tasterne fungerer ikke.

- Undersøg, om dit fjernsyn er udstyret med en tekst TV-funktion.
- SRU 5120 skal muligvis tilpasses til enhedens specifikke model. Kontakt vores telefonsupport for at få flere oplysninger.

6 Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedr. SRU 5120, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes efter kodelisten bagest i denne manual.

Læs denne manual omhyggeligt, før du kontakter os.

De fleste problemer kan du løse selv. Hvis du ikke kan finde svar på dine problemer, skal du notere din enheds detaljer i kodelisten bagest i denne manual.

På denne måde bliver det lettere og hurtigere for vores operatører at hjælpe dig. Find numrene på modellerne i instruktionerne, der fulgte med til enheden, eller ved at kigge bag på enheden. Når du ringer til vores telefonsupport skal du sørge for, at enheden er ved hånden, så vores operatører kan hjælpe dig med at finde ud af, om din fjernbetjening fungerer korrekt.

Modelnummeret på	din	Philips	universalfjernbetjening o	er
SRU 5120/86.				

Købsdato:	/
	(dato/måned/år)

50 Brug for hjælp?

Innehållsförteckning

1	Din universalfjärrkontroll	51
2	Installera fjärrkontrollen	51-54
	2.1 Sätta i batterierna	51
	2.2 Testa fjärrkontrollen	52
	2.3 Ställa in fjärrkontrollen	53-55
3	Knappar och funktioner	56-57
4	Extrafunktioner	57-58
	4.1 Justera enhetsval (lägesknappar)	57-58
	4.2 Äterställa inställningarna för den ursprungliga fjärrkontroller	i 58
5	Vanliga frågor	59
6	Behöver du hjälp?	60
	Kodlista för alla märken/utrustning	80-89
	Information till kunden	94

1 Din universalfjärrkontroll

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips.

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder registrerar du din produkt på www.philips.com/welcome

Gå till www.philips.com/urc för snabb och enkel inställning.

När du har installerat fjärrkontrollen SRU 5120 kan du styra högst 2 olika enheter med den.TV och DVD-spelare/-hårddiskenhet/-recorder eller videobandspelare.

2 Installera fjärrkontrollen

2.1 Sätta i batterierna

Tryck locket inåt och för det i pilens riktning. 1



- 2 Placera två AAA-batterier i batterifacket så som visas på bilden.
- 3 Sätt tillbaka locket och tryck fast det ordentligt.

2.2 Testa fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är programmerad för att fungera med de flesta Philipsenheter. Eftersom SRU 5120 kan använda olika signaler för olika märken och även för olika modeller av samma märke bör du testa om din enhet fungerar med SRU 5120.


I exemplet nedan (TV) finns anvisningar om hur du gör det.

Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD-spelare/-recorder eller videobandspelare) som du vill styra med SRU 5120.

Exempel på TV:

- Slå på TV:n manuellt eller använd den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.
- 2 Välj TV genom att trycka på TV-knappen.
 - Knappen tänds. (2)

isatta (se '2.1 Sätta i batterierna').



3 Kontrollera att alla knappar fungerar. 3

En översikt över knapparna och deras funktioner finns i

- '3. Knappar och funktioner'.
- Om TV:n svarar som den ska på alla knappkommandon är SRU 5120 klar att använda.



Tips

Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon följer du instruktionerna i '2.3 Ställa in fjärrkontrollen', eller går till www.philips.com/urc för onlineinställning.


2.3 Ställa in fjärrkontrollen

Det här är endast nödvändigt om enheten inte fungerar med SRU 5120. Om så är fallet kan SRU 5120 inte identifiera enhetens märke och/eller modell vilket innebär att du måste programmera fjärrkontrollen så att den gör det.

I exemplet nedan (TV) finns anvisningar om hur du gör det. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD-spelare/-recorder eller videobandspelare) som du vill styra med SRU 5120.

Exempel på TV:

- Slå på TV:n manuellt eller använd den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.
- Leta reda på TV:ns märke i kodlistan på baksidan av den här handboken. En fyrsiffrig kod visas för varje märke. Notera koden för ditt märke. 4



- Var noggrann! Det finns olika tabeller f\u00f6r TV, DVD och videobandspelare.
- A Se till att du använder koderna från rätt tabell.
- 3 Tryck på TV-knappen tills den blinkar två gånger och sedan förblir tänd. (s)



4 Ange sedan koden från steg 2 med hjälp av sifferknapparna. 6



- TV-knappen blinkar nu två gånger.
- Om knappen blinkar en gång under en längre period har koden inte angetts på rätt sätt eller så har en felaktig kod angetts. Börja om från steg 2.

Tryck in stand-by-knappen på SRU 5120 tills TV:n stängs av (stand-by).

Släpp sedan knappen omedelbart.



- SRU 5120 är nu inställd för att fungera med TV:n.
- 6 Kontrollera att du kan använda alla funktioner på TV:n med SRU 5120.
 - Om en knapp inte fungerar ordentligt håller du den intryckt tills den fungerar. Släpp sedan knappen omedelbart.
 Upprepa detta för varje knapp som inte fungerar.
 - Om TV:n svarar på alla knappkommandon är SRU 5120 klar att använda. Glöm inte att notera koden.
- 7 Håll TV-knappen intryckt i 5 sekunder för att avsluta inställningsläget.

 8
 - När ingen knapp trycks in under 2 minuter eller mer avslutas inställningsläget automatiskt.



När du ställer in fjärrkontrollen för andra enheter måste du se till att öppna och stänga inställningsläget med rätt lägesknapp. DVD för DVD-spelare/-recorder och videobandspelare.

Inställning för fullständig sökning

Om koden inte fungerar eller om enhetens märke inte finns med i kodlistan kan du prova att ställa in fjärrkontrollen med inställningen för fullständig sökning.

Tryck på lägesknappen för den enhet du vill ställa in fjärrkontrollen för, t.ex. TV-knappen.

Tryck på knappen tills den blinkar två gånger och sedan förblir tänd. 9



Tryck in stand-by-knappen på SRU 5120 tills TV:n stängs av (stand-by).

Släpp sedan knappen omedelbart.



- SRU 5120 är nu inställd för att fungera med TV:n.
- Inställningen för fullständig sökning tar ca 5 minuter.

3 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar och deras funktioner.

1	(b) Stand-by	slå på eller av TV eller DVD.
2	/ DISC	• text-TV på/av (TV).
		 skivmeny (DVD).
	FAV(oriter)	 elektronisk programguide (TV).
		• lista över favoritkanaler.
	/ HDD	 widescreen-TV (TV).
		 Meny för hårddiskenhet (DVD-R).
	O / LIVE	• Text-TV av (TV).
		direktsänt program på vald kanal
		(TV, radio).
3		Text-TV-färgknappar. Används i textläge och för vissa
		skärmmenyer.
4	MENU	slå på/av menyn.
5	Markörknappar	markören uppåt, nedåt, åt vänster och höger i en
		meny.
6	INFO	visa kanalinformation på skärmen (TV).
7	I \$	stäng av TV-ljudet.
8	-VOL+	justera TV-volymen.
9	Sifferknappar	direktval av kanaler och andra funktioner.
10	A/V	växla mellan externa ingångar på utrustningen.
11	✓ / PICTURE	• spola bakåt (DVD/videobandspelare).
		 ändra bild-/skärminställningar (TV).
	► / AUDIO	 spela upp (DVD/videobandspelare).
		• ändra ljudinställningar (TV).
	▶ / ENLARGE	 spola framåt (DVD/videobandspelare).
		• förstora Text-TV-bilden (TV).
	■ / SUBTITLE	 stoppa (DVD/videobandspelare).
		 ändra inställningar för undertext (TV).
	•	spela in (DVD/videobandspelare).
	II / HOLD	 pausa (DVD/videobandspelare).
		 håll kvar aktuell text-TV-sida (TV).
12	-	välj mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer (TV).
13	P•P / TITLE	 välj föregående program/kanal (TV).
		• titel, kapitel (DVD).
14	- PROG + / ▶ I◀	 välj föregående eller nästa kanal (TV).
		 välj föregående eller nästa spår (DVD).
15	OK	bekräfta ditt val.

16 BACK

gå tillbaka en nivå i menyn eller stäng av menyn.

valknappar för enhetsläge:

- välj läge för TV eller DVD.
- blinkar när fjärrkontrollen är inställd för den valda enheten.
- tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas till den valda enheten.



Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon följer du instruktionerna i '2.3 Ställa in fjärrkontrollen'.

4 Extrafunktioner

4.1 Justera enhetsval (lägesknappar)

SRU 5120 har standardförinställningar för att styra TV eller DVD. Du kan välja vilken enhet du vill styra med knapparna TV och DVD.

Varje lägesknapp gör det möjligt att styra endast en enhet. Om du vill kan du programmera knapparna så att en annan typ av enhet väljs.

Du kanske t.ex. vill styra en till TV. I följande exempel ser du hur du kan konfigurera DVD-knappen för en andra TV.

- 1 Slå på den andra TV:n.
- 2 Välj DVD genom att trycka på DVD-knappen.
 - Knappen tänds. (11)



3 Håll sedan knapparna 1 och 6 på SRU 5120 intrycka samtidigt i tre sekunder, tills DVD-knappen tänds. 12



Extrafunktioner 57

Tryck på knapparna 9, 9 och 2 i den ordningen. (13)



S Välj TV genom att trycka på TV-knappen.
Tryck på knappen tills den blinkar två gånger och sedan förblir tänd.
(14)



- DVD-knappen blinkar två gånger.
 Du kan nu styra den andra TV:n med DVD-knappen.
- Programmera SRU 5120 så att den fungerar med en andra TV. Se '2.3 Ställa in fjärrkontrollen'.

4.2 Äterställa fjärrkontrollens ursprungliga funktioner

Håll knapparna 1 och 6 på SRU 5120 intrycka samtidigt i tre sekunder, tills en av lägesknapparna (TV eller DVD) blinkar två gånger och sedan förblir tänd. (15)



2 Tryck på knapparna 9, 8 och 1 i den ordningen. 16



Lägesknappen (TV eller DVD) blinkar två gånger.
 Alla ursprungliga funktioner har nu återställts och eventuella extrafunktioner har tagits bort.

5 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställts om universalfjärrkontrollen.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinerade enheter (TV/videobandspelare, TV/DVD, DVD/videobandspelare osv.)?

För vissa kombinerade enheter krävs att du ställer in två olika källvalsknappar för att styra båda delarna av enheten.

Om du t.ex. har en kombinerad TV/DVD måste du kanske ställa in en kod för att TV-knappen ska styra TV:n och en separat kod för att DVD-knappen ska styra DVD-spelaren.

Enheten jag vill styra svarar inte och lägesknappen (TV eller DVD) blinkar inte när jag trycker på en knapp.

Byt ut de gamla batterierna mot två nya AAA-batterier.

Enheten jag vill styra svarar inte men lägesknappen (TV eller DVD) blinkar när jag trycker på en knapp.

Rikta SRU 5120 mot enheten och se till att det inte finns några hinder mellan SRU 5120 och enheten.

SRU 5120 reagerar inte ordentligt på kommandon.

Försök programmera SRU 5120 igen. Om enheten fortfarande inte svarar ringer du vår hjälplinje.

Text TV-knapparna fungerar inte.

- Ta reda på om TV:n är utrustad med text-TV.
- SRU 5120 kanske måste anpassas till enhetens modell.
 Ring vår hjälplinje om du behöver mer information.

Vanliga frågor 59

6 Behöver du hjälp?

Om du har frågor om SRU 5120 kan du alltid kontakta oss. Kontaktinformation finns efter kodlistan på baksidan av den här handboken.

Läs handboken noggrant innan du ringer oss. Du kan lösa de flesta problemen själv. Om du inte hittar svaren på dina problem skriver du ned informationen om enheten i kodlistan på baksidan av handboken.

På så sätt kan vår personal hjälpa dig snabbare och på ett bättre sätt. Leta reda på modellernas nummer i anvisningarna som medföljde enheten eller på enhetens baksida.

När du ringer vår hjälplinje ska du ha enheten i närheten så att vår personal kan hjälpa dig att avgöra om fjärrkontrollen fungerar på rätt sätt eller inte.

Modellnumret för	din universal	fjärrkontroll	från Philip	s är
SRU 5120/86.				
lnkönsdatum:	1	1		

(dag/månad/år)

60 Behöver du hjälp?

Innholdsfortegnelse

1	Den universelle fjernkontrollen	61
2	Installere fjernkontrollen	61-64
	2.1 Sette inn batteriene	61
	2.2 Teste fjernkontrollen	62
	2.3 Stille inn fjernkontrollen	62-64
3	Knapper og funksjoner	65-66
4	Ekstra muligheter	66-67
	4.1 Justere enhetsvalg (modusknapper)	66-67
	4.2 Gjenopprette de opprinnelige fjernkontrollinnstillingene	67
5	Vanlige spørsmål	68
6	Trenger du hjelp?	69
	Kodeliste for alle merker / alt utstyr	80-89
	Informasjon til forbrukeren	95

1 Den universelle fjernkontrollen

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.


Du får best nytte av støtten som Philips kan tilby, hvis du registrerer produktet ditt på www:philips.com/welcome

Her får du hjelp til hurtig og enkelt oppsett: www.philips.com/urc Når den universelle fjernkontrollen SRU 5120 er installert, kan du bruke maks. 2 forskjellige enheter sammen med den:TV og DVD-spiller/-HDD/opptaker eller videospiller.

2 Installere fjernkontrollen

2.1 Sette inn batteriene

1 Trykk dekselet innover, og skyv det i pilens retning. 1



- 2 Plasser to AAA-batterier i batterirommet som vist.
- Bytt dekselet og klikk det på plass.

2.2 Teste fjernkontrollen

Fjernkontrollen er programmert til å styre de fleste Philips-enhetene. SRU 5120 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke. SRU 5120 kan også bruke forskjellige signaler for forskjellige modeller av samme merke.

Derfør bør du teste om enheten reagerer på SRU 5120.

Eksemplet nedenfor (TV) viser hvordan du gjør dette. Du kan gjenta de samme trinnene for andre enheter (DVD-spiller/-opptaker eller videospiller) som du kan bruke ved hjelp av SRU 5120.

Eksempel på TV:

- Slå på TVen manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Fininnstill kanal 1.
- 2 Trykk på TV-knappen for å velge TV.
 - Knappen lyser. 2
 - Hvis knappen ikke lyser, bør du kontrollere om batteriene er riktig satt inn (se '2.1 Sette inn batteriene').



- 3 Kontroller om alle knappene virker. (3) Se 3 for å få oversikt over knappene og hvilke funksjoner de har. 'Knapper og funksjoner'.
 - Hvis TVen reagerer på alle hovedkommandoene til SRU 5120. er den klar til bruk.



Tips

Hvis enheten ikke reagerer, eller hvis den ikke reagerer på alle hovedkommandoene, bør du følge instruksjonene under '2.3 Stille inn fjernkontrollen'. For elektronisk oppsett går du til: www.philips.com/urc


2.3 Stille inn fjernkontrollen

Dette er bare nødvendig hvis enheten ikke reagerer på SRU 5120. Hvis det er tilfellet, kan ikke SRU 5120 kjenne igjen merket og/eller enhetsmodellen. Da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det. Eksemplet nedenfor (TV) viser hvordan du gjør dette.

Du kan gjenta de samme trinnene for andre enheter (DVD-spiller/opptaker eller videospiller) som du kan styre ved hjelp av SRU 5120.

Eksempel på TV:

- Slå på TVen manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Fininnstill kanal 1.
- 2 Se etter merket til TVen, som du finner i kodelisten på baksiden av denne håndboken. Det vises en firesifret kode for hvert merke. Legg merke til merkekoden. 4



- Vær forsiktig! Det finnes separate tabeller for TV, DVD og videospiller.
- Pass på at du bruker kodene fra riktig tabell.
- 3 Trykk på TV-knappen til den blinker to ganger og deretter lyser kontinuerlig. (5)



4 Angi koden i trinn 2 ved hjelp av numeriske koder. 6



- TV-knappen blinker to ganger.
- Hvis knappen blinker to ganger i en lengre periode, er ikke koden riktig angitt. Feil kode kan også være angitt. Start på nytt fra trinn 2.

Trykk på Stand-by-knappen til SRU 5120, og hold den inne helt til TVen slås av (ventemodus). (7)
Slipp opp knappen *med en gang*.



- SRU 5120 er stilt inn til å styre TVen.
- 6 Kontroller om alle TV-funksjonene kan styres med SRU 5120.
 - Hvis knappen ikke virker slik den skal, bør du holde den inne til den virker. Slipp opp knappen straks.
 - Gjenta dette for hver knapp som ikke virker.
 - Hvis TVen reagerer på alle hovedkommandoene til SRU 5120, er den klar til bruk. Husk å merke koden.
- 7 Trykk på TV-knappen og hold den inne i 5 sekunder for å avslutte oppsettmodusen. (8)
 - Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 2 minutter, vil fjernkontrollen avslutte oppsettmodusen automatisk.



Når du stiller inn fjernkontrollen for andre enheter, er det viktig å åpne og avslutte oppsettmodusen med riktig modusknapp. DVD for DVD-spiller/-opptaker og videospiller.


NORGE

Fullstendig søk


Hvis koden ikke virker, eller hvis merket til enheten ikke er nevnt i kodelisten, kan du forsøke å stille inn fjernkontrollen med oppsett for fullstendig søk.

Trykk på modusknappen til den enheten du ønsker å sette opp fjernkontrollen for, f.eks. TV-knappen.

Trykk på knappen til den blinker to ganger og deretter lyser kontinuerlig. (9)



2 Trykk på Stand-by-knappen til SRU 5120, og hold den inne helt til TVen slås av (ventemodus). 10 Slipp opp knappen straks.



- SRU 5120 er nå stilt inn for å styre TVen.
- Oppsett for fullstendig søk varer ca. 5 minutter.

3 Knapper og funksjoner

Bildet på side 2 viser en oversikt over alle knappene og hvilke funksjoner de har.

1	() Stand-by	slår på eller av TV eller DVD.
2	/ DISC	• Tekst-TV av/på (TV).
		• platemeny (DVD).
	FAV(orites)	• Elektronisk programguide (TV).
		• liste over favorittkanaler.
	/ HDD	• widescreen-TV (TV).
		• meny for harddiskstasjon (DVD-R).
	O / LIVE	• Tekst-TV av (TV).
		 direktesendt program på valgt kanal (TV, radio).
3		Tekst-TV-fargeknapper. Brukes i tekstmodus og i
		noen skjermmenyer.
4	MENY	slår på og av menyen.
5	Markørknapper	markør opp, ned, venstre, høyre på en meny.
6	INFO	viser kanalinformasjon på skjermen
	0	(TV).
7	I X	demper TV-lyden.
8	-VOL +	justerer TV-volumet.
9		direkte kanalvalg og andre funksjoner.
	A/V	veksler mellom eksterne innganger til utstyret.
	<d picture<="" td=""><td>• spol tilbake (DVD/videospiller).</td></d>	• spol tilbake (DVD/videospiller).
	,	• endrer bilde-/skjerminnstillingene (TV).
	► / AUDIO	• spill av (DVD/videospiller).
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• endrer lydinnstillingene (TV).
	► / ENLARGE	• spol frem (DVD/videospiller).
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• forstørrer tekst-TV-bildet (TV).
	■ / SUBTITLE	• stopp (DVD/videospiller).
	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• endrer undertekstinnstillinger (TV).
	•	opptak (DVD/videospiller).
	II / HOLD	• pause (DVD/videospiller).
		beholder gjeldende tekst-TV-side (TV).
12	-	velger mellom én- og to-sifrede kanalnumre (TV).
13	P•P / TITLE	velger forrige program/kanal (TV).
		• tittel, kapittel (DVD).
14	- PROG + / ▶I◀	• velger forrige eller neste kanal (TV).
		• velger forrige eller neste spor (DVD).
15	OK	bekrefter valget.
16	BACK	hopper ett nivå tilbake i menyen eller slår av
		menyen.
		.

valgknapper for enhetsmodus:
• velg TV eller DVD-modus.

valgte enheten.

• blinker når fjernkontrollen er satt opp for den

17 TV / DVD

• lyser når det sendes en fjernkontrollkommando til den valgte enheten.



Hvis enheten ikke reagerer, eller hvis den ikke reagerer på alle hovedkommandoene, bør du følge instruksjonene under '2.3 Stille inn fjernkontrollen'.

4 Ekstra muligheter

4.1 Justere enhetsvalg (modusknapper)

SRU 5120 er satt som standard for å styre TV eller DVD.

Du kan velge enheten du ønsker å styre, med TV og

DVD-knappene. Hver modusknapp kan bare styre én enhet. Du kan f.eks. programmere knappene til å velge en annen enhetstype. Du ønsker kanskje å styre en annen TV.

I neste eksempel ser du hvordan du kan konfigurere DVD-knappen for en annen TV.

- 1 Slå på den andre TVen.
- Trykk på DVD-knappen for å velge DVD.
 - Knappen lyser. (11)



3 Trykk på knappene 1 og 6 på SRU 5120 samtidig og hold dem inne i tre sekunder, helt til DVD-knappen lyser. (12)



4 Trykk på knappene 9, 9 og 2 - i den rekkefølgen. 🕦



Ekstra muligheter 67

Trykk på TV-knappen for å velge TV.

Trykk på knappen til den blinker to ganger og deretter lyser kontinuerlig. (14)



- DVD-knappen blinker to ganger.
 Du kan styre den andre TVen med DVD-knappen.
- 6 Programmer SRU 5120 for å styre den andre TVen. Se '2.3 Stille inn fjernkontrollen'.

4.2 Gjenopprette de opprinnelige funksjonene til fjernkontrollen

Trykk på knappene 1 og 6 på SRU 5120 samtidig, og hold dem inne i tre sekunder, helt til én av modusknappene (TV eller DVD) blinker to ganger og lyser kontinuerlig. (15)



2 Trykk på 9, 8 og 1 - i den rekkefølgen. 16



 Modusknappen (TV eller DVD) blinker to ganger.
 Alle opprinnelige funksjoner er nå gjenopprettet, og eventuelle ekstrafunksjoner er slettet.

5 Vanlige spørsmål

I dette kapitlet finner du svar på de vanligste spørsmålene om den universelle fjernkontrollen.

Hvordan skal fjernkontrollen stilles inn for kombinasjonsenheter (TV/videospiller, TV/DVD, DVD/videospiller, osv.)?

Noen kombinasjonsenheter krever at man setter opp to forskjellige kildevalgknapper for å kunne kontrollere begge delene av kombinasjonsenheten. Hvis du f.eks. har en TV/DVD-kombinasjon, må du kanskje sette opp én kode under TV-knappen for å styre TVen og en annen kode under DVD-knappen for å styre DVDen.

Enheten som skal styres, reagerer ikke, og modusknappen (TV eller DVD) blinker ikke når man trykker på en knapp.
Bytt ut de gamle batteriene med to nye AAA-batterier.

Enheten som skal styres, reagerer ikke, men modusknappen (TV eller DVD) blinker når man trykker på en knapp.

La SRU 5120 peke mot enheten, og sørg for at det ikke er noen hindringer mellom SRU 5120 og enheten.

SRU 5120 reagerer ikke som den skal på kommandoer.

Forsøk å programmere SRU 5120 på nytt. Ring til kundestøtte hvis enheten fortsatt ikke reagerer.

Tekst-TV-knappen virker ikke.

- Finn ut om TVen er utstyrt med tekst-TV.
- SRU 5120 må kanskje tilpasses til enhetens modell.
 Ring til kundestøtte hvis du ønsker flere detaljer.

Vanlige spørsmål 69

6 Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om SRU 5120, kan du alltid ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon etter kodelisten, på baksiden av denne håndboken.

Les denne håndboken nøye før du ringer. Du kan løse de fleste problemene selv. Hvis du ikke klarer å løse problemene, bør du skrive ned enhetsopplysningene i kodelisten som du finner på baksiden av håndboken. Slik blir det enklere for operatørene å gi hurtig hjelp. Slå opp modellnumrene i instruksjonen som følger med enheten eller befinner seg på baksiden av enheten. Sørg for at du har enheten for hånden når du ringer til kundestøtte.

Da kan operatørene avgjøre om fjernkontrollen virker slik den skal.

Modellnummeret til Philips' universelle fjernkontroll er SRU 5120/86	Modellnummeret ti	I Philips'	universelle	fjernkontroll	er	SRU 51	20/86.
--	-------------------	------------	-------------	---------------	----	---------------	--------

Kjøpsdato:	
	(dag/måned/år)

70 Trenger du hjelp?

SUCIMI

Sisällysluettelo

1	Yleiskaukosäädin	71
2	Kaukosäätimen asentaminen	71-74
	2.1 Paristojen asentaminen	71
	2.2 Kaukosäätimen testaaminen	72
	2.3 Kaukosäätimen määrittäminen	72-74
3	Painikkeet ja toiminnot	75-76
4	Lisävalinnat	76-77
	4.1 Laitevalinnan säätäminen (tilapainikkeet)	76-77
	4.2 Kaukosäätimen alkuperäisten toimintojen palauttaminen	77
	Usein kysyttyjä kysymyksiä	78
6	Tarvitsetko apua?	79
	Kaikkien merkkien/laitteiden koodiluettelo	80-89
	Kuluttajatiedot	95

1 Yleiskaukosäädin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin.

Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome

Asennustietoja on saatavana kätevästi osoitteessa www.philips.com/urc Kun SRU 5120 -yleiskaukosäädin on asennettu, voit käyttää sillä enintään kolmea eri laitetta:TV ja DVD-soitin/kiintolevy/tallennin tai VCR.

2 Kaukosäätimen asentaminen

2.1 Paristojen asettaminen

1 Paina kantta sisäänpäin ja liu'uta sitä nuolen osoittamaan suuntaan. (1



- 2 Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon kuvan osoittamalla tavalla.
- 3 Aseta kansio takaisin siten, että se napsahtaa tiukasti paikalleen.

2.2 Kaukosäätimen testaaminen

Kaukosäädin on ohjelmoitu toimimaan useimpien Philipsin laitteiden kanssa. Koska SRU 5120 saattaa käyttää jokaiselle tuotemerkille ja jopa saman merkin eri malleille eri signaaleja, kannattaa kokeilla, reagoiko laite SRU 5120 -kaukosäätimen signaaleihin. Ohjeet tähän on kuvattu jäljempänä olevassa esimerkissä (TV). Voit toistaa samat vaiheet muiden sellaisten laitteiden (DVD-soitin/-tallennin tai videonauhuri) kohdalla, joita haluat käyttää SRU 5120 -kaukosäätimellä.

Esimerkki, televisio:

- Käynnistä televisio laitteen painikkeella tai alkuperäisellä kaukosäätimellä. Valitse kanava 1.
- 2 Valitse televisio painamalla TV-painiketta.
 - Painikkeen valo syttyy. 2

 Jos painikkeen valo ei syty, tarkista, että paristot on asetettu paikalleen oikein (katso '2.1 Paristojen asettaminen').



- 3 Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet. (3)
 Yleiskuvaus painikkeista ja niiden toiminnoista on kohdassa
 '3. Painikkeet ja toiminnot'.
 - Jos televisio reagoi komentoihin oikein, SRU 5120 on valmis käytettäväksi.



₩ Vihje

Jos laite ei reagoi oikein joihinkin tai mihinkään komentoihin, noudata kohdan '2.3 Kaukosäätimen määrittäminen' ohjeita tai katso onlinemääritysohjeita osoitteesta www.philips.com/urc


2.3 Kaukosäätimen määrittäminen

Tarvitset näitä ohjeita vain, jos laite ei reagoi SRU 5120 -kaukosäätimen komentoihin. Tällöin SRU 5120 ei tunnista laitteen merkkiä tai mallia, joten sinun on ohjelmoitava kaukosäädin. Ohjeet tähän on kuvattu jäljempänä olevassa esimerkissä (TV).

Voit toistaa samat vaiheet muiden sellaisten laitteiden (DVD-soitin/tallennin tai videonauhuri) kohdalla, joita haluat käyttää SRU 5120 -kaukosäätimellä.

Esimerkki, televisio:

- Käynnistä televisio laitteen painikkeella tai alkuperäisellä kaukosäätimellä. Valitse kanava 1.
- 2 Etsi television merkki tämän käyttöohjeen lopussa olevasta koodiluettelosta. Jokaiselle merkille on nelinumeroinen koodi. Etsi merkin koodi. (4)



- Huomautus: koodit on jaettu neljään taulukkoon: televisioiden, DVD-laitteiden ja videonauhureiden koodeihin.
- A Varmista, että valitset koodin oikeasta taulukosta.
- 3 Paina TV-painiketta, kunnes sen valo vilkkuu kahdesti ja jää palamaan.



4 Syötä sitten numeropainikkeilla vaiheessa 2 määritetty koodi. 6



- TV-painike vilkkuu kahdesti.
- Jos painikkeeseen syttyy valo kerran pidemmäksi aikaa, koodia ei ole syötetty oikein tai syötetty koodi on virheellinen. Aloita uudelleen vaiheesta 2.
- Paina SRU 5120 -kaukosäätimen valmiustilapainiketta pitkään, kunnes TV sammuu (valmiustila). 7
 Vapauta painike *heti*.



• SRU 5120 on nyt määritetty käyttämään televisiotasi.

- Tarkista, voitko käyttää kaikkia television toimintoja SRU 5120 kaukosäätimellä.
 - Jos painike ei toimi oikein, paina sitä, kunnes se toimii. Vapauta sitten painike heti. Toista tämä kaikkien toimimattomien painikkeiden kohdalla.
 - Jos televisio reagoi komentoihin oikein, SRU 5120 on valmis käytettäväksi. Muista merkitä käyttämäsi koodi.
- 7 Poistu määritystilasta painamalla TV-painiketta 5 sekuntia. (8)
 - Kaukosäädin poistuu määritystilasta automaattisesti, kun painikkeita ei paineta vähintään 2 minuuttiin.



Nun kaukosäädin määritetään muita laitteita varten, muista siirtyä määritystilaan ja poistua siitä käyttämällä asianmukaista tilapainiketta: DVD tarkoittaa DVD-soitinta/-tallenninta ja videonauhuria.

Määritys käyttämällä täydellistä hakua

Jos koodi ei toimi tai laitteen merkki ei ole koodiluettelossa, voit yrittää määrittää kaukosäätimen käyttämällä täydellistä hakua.

Paina sen laitteen tilapainiketta, jota varten haluat määrittää kaukosäätimen. Paina esimerkiksi TV-painiketta. Paina TV-painiketta, kunnes sen valo vilkkuu kahdesti ja jää palamaan. 9



Paina SRU 5120 -kaukosäätimen valmiustilapainiketta pitkään, kunnes TV sammuu (valmiustila). 10 Vapauta painike heti.



- SRU 5120 on nyt määritetty käyttämään televisiotasi.
- Täydellinen haku kestää noin 5 minuuttia.

3 Painikkeet ja toiminnot

Sivun 2 kuvassa on yleiskuvaus kaikista painikkeista ja niiden toiminnoista.

1	() Valmiustila	käynnistää tai sammuttaa TV:n, digisovittimen tai
	(F) / F) (S)	DVD-laitteen.
2	/ DISC	 Teksti-TV:n ottaminen käyttöön/poistaminen
		käytöstä (TV).
		 levyvalikko (DVD).
		 sähköinen ohjelmaopas (TV).
		 suosikkikanavien luettelo.
	📵 / HDD	 laajakuva-TV (TV).
		 kiintolevyaseman valikko (DVD-R).
	/ LIVE	 Teksti-TV:n poistaminen käytöstä (TV).
		• valittuna olevan kanavan parhaillaan lähetettävä
_		ohjelma (TV, radio).
3		Teksti-TV:n väripainikkeet. Käytetään tekstitilassa ja
		tietyissä näytön valikoissa.
4	MENU	avaa ja sulkee valikon.
5	Nuolipainikkeet	selaus ylös, alas, vasemmalle ja oikealle valikoissa.
6	INFO	tuo näyttöön kanavan tiedot (TV).
7	•	vaimentaa TV:n äänen.
8	-VOL+	säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
9	Numeropainikkeet	kanavien ja muiden toimintojen valinta.
10	A/V	vaihtaa laitteiston ulkoista tuloa.
11	✓ / PICTURE	 kelaus taaksepäin (DVD/videonauhuri).
		 kuvan ja näytön asetusten vaihtaminen (TV).
	► / AUDIO	• toisto (DVD/videonauhuri).
		• muuttaa ääniasetuksia (TV).
	▶ / ENLARGE	• kelaus eteenpäin (DVD/videonauhuri).
		• suurentaa teksti-TV:n kuvaa (TV).
	■ / SUBTITLE	• pysäytys (DVD/videonauhuri).
		• muuttaa tekstitysasetuksia (TV).
	•	tallennus (DVD/videonauhuri).
	II / HOLD	• keskeytys (DVD/videonauhuri).
		• avoinna olevan teksti-TV.sivun pito (TV).
12	-	valitsee yksi- tai kaksinumeroiset kanavanumerot
		(TV).
13	P•P / TITLE	valitsee edellisen ohjelman/kanavan (TV).
		• nimike, osa (DVD).
14	- PROG + / ▶I◀	• valitsee edellisen tai seuraavan kanavan (TV).
•		• valitsee edellisen tai seuraavan kappaleen (DVD).
15	ОК	vahvistaa valinnan.
1.0	5.4	Tarristaa Tarriillarii.

Painikkeet ja toiminnot 75

16 BACK

siirtyy valikon edelliselle tasolle tai sulkee valikon.

- valitsee TV tai DVD-tilan.
- vilkkuu, kun kaukosäädin on määritetty valitulle laitteelle.
- syttyy, kun kaukosäätimen komento lähetetään valittuun laitteeseen.

Huomautus

Jos laite ei reagoi mihinkään tai joihinkin painikekomentoihin, noudata kohdan '2.3 Kaukosäätimen määrittäminen' ohjeita.

4 Lisävalinnat

4.1 Laitevalinnan säätäminen (tilapainikkeet)

SRU 5120 on määritetty oletuksena TV:n tai DVD:n käyttämistä varten. TV- ja DVD-painikkeilla voit valita laitteen, jota haluat käyttää. Kussakin tilassa voidaan käyttää vain yhtä laitetta. Halutessasi voit ohjelmoida painikkeet valitsemaan erityyppisen laitteen, jos haluat käyttää esimerkiksi toista televisiota. Seuraavassa esimerkissä kuvataan vaiheet, joilla DVD-painike määritetään toista TV:tä varten.

- 1 Käynnistä toinen TV.
- 2 Valitse DVD-laite painamalla DVD-painiketta.
 - Painikkeen valo syttyy. (1)



Paina sitten SRU 5120 -kaukosäätimen painikkeita 1 ja 6 samanaikaisesti 3 sekuntia, kunnes DVD-painikkeen valo syttyy. (12)



4 Paina painikkeita 9, 9 ja 2 tässä järjestyksessä. 13





- DVD-painike vilkkuu kahdesti.
 Nyt voit valita toisen television DVD-painikkeella.
- 6 Ohjelmoi SRU 5120 käyttämään toista televisiota. Katso kohta 2.3 Kaukosäätimen määrittäminen.

2 Kaukosäätimen alkuperäisten toimintojen palauttaminen

Paina SRU 5120 -kaukosäätimen painikkeita 1 ja 6 samanaikaisesti 3 sekuntia, kunnes yksi tilapainikkeista

(TV tai DVD) vilkkuu kahdesti ja jää palamaan. 15



Paina painikkeita 9, 8 ja 1 tässä järjestyksessä. 16



• Tilapainike (TV tai DVD) vilkkuu kahdesti. Kaikki alkuperäiset toiminnot on palautettu ja lisätoiminnot on poistettu.

SUOMI

5 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tässä kappaleessa on vastauksia usein kysyttyihin yleiskaukosäädintä koskeviin kysymyksiin.

Miten voin määrittää kaukosäätimen yhdistelmälaitteita (esim. TV-videonauhuri, TV-DVD-soitin, DVD-videonauhuri) varten?

Tietyt yhdistelmälaitteet edellyttävät, että kummallekin laitteen osalle määritetään oma lähdevalintapainike. Jos sinulla on esimerkiksi TV-DVD-yhdistelmälaite, sinun on ehkä määritettävä yksi koodi TV-painikkeelle television hallintaa varten ja toinen koodi DVD-painikkeelle DVD-laitteen hallintaa varten.

Laite, jota haluan käyttää, ei reagoi ja tilapainike (TV tai DVD) ei vilku, kun painan painiketta.

Vaihda paristojen tilalle kaksi uutta AAA-paristoa.

Laite, jota haluan käyttää, ei reagoi, mutta tilapainike (TV tai DVD) vilkkuu, kun painan painiketta.

Osoita laitetta SRU 5120 -kaukosäätimellä ja varmista, ettei SRU 5120 -kaukosäätimen ja laitteen välissä ole esteitä.

SRU 5120 ei reagoi komentoihin oikein.

Yritä ohjelmoida SRU 5120 uudelleen. Jos laite ei sittenkään reagoi, ota yhteys Philipsin tukipalveluun.

Teksti-TV-painikkeet eivät toimi.

- Varmista, että televisiossasi on Teksti-TV-ominaisuus.
- SRU 5120 on ehkä määritettävä laitteen mallin mukaan. Lisätietoja saat Philipsin tukipalvelusta.

6 Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää SRU 5120 -kaukosäätimestä, voit aina ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat tämän oppaan lopussa koodiluettelon jälkeen.

Lue tämä opas huolellisesti ennen yhteydenottoa.

Voit ratkaista useimmat ongelmat itse. Jos et löydä vastausta ongelmaan, merkitse muistiin laitteesi tiedot tämän oppaan lopussa olevasta koodiluettelosta.

Niiden avulla tukipalvelu pystyy vastaamaan kysymykseesi tarkemmin ja nopeammin. Katso mallinumerot laitteiden mukana tulleista oppaista tai laitteiden takaa.

Kun soitat tukipalveluun, varmista, että laite on käytettävissä puhelun aikana, jotta voit tarkistaa tukipalvelun avulla, toimiiko kaukosäädin oikein.

Tämän Philips-yleiskaukosäätimen mallinumero on SRU 5120/86.

Ostopäivä:	//
	(päivä/kuukausi/vuosi)

Tarvitsetko apua? 79

SETUP CODES FOR	Arthur Martin 0200	Bosch 0406
TV	ASA 0202	BPL 0413
A.R. Systems 0012	Asberg 0205	Brandt0416
Accent 0019	Asora 0213	Brandt Electronique 0417
Accusound	Astra0221	Brinkmann 0423
Acec	Asuka 0227	Brionvega0424
Acer	ATD 0229	Britannia 0425
Acoustic Solutions 0032	Atlantic0233	Brother0433
Adcom0041	Atori0237	Bruns0435
ADL 0045	Auchan0240	BSR0437
Admiral0046	Audiosonic	BTC0439
Advent	Audioton 0266	Bush 0445
Adyson0058	Audioworld 0269	Canton 0482
AEA 3606	Aumark 0271	Capsonic 0486
AEG0059	Autovox0280	Carad 0488
Aftron3470	AVP0295	Carena 0489
Agashi0063	AWA 0296	Carrefour0492
AGB 0064	Axxent	Carver 0494
Agef0065	Axxon	Cascade 0496
Aiko	B&D 3609	Casio
Aim0070	Baier 0308	Cathay 0501
Aiwa 0072	Baird 0311	CCE
Akai	Bang & Olufsen0314	Centrex
Akashi	Barco	Centrum
Akiba0078	Baseline	Centurion
Akira0079	Basic Line 0325	Century
Akito	Bastide 0327	CGE
Akura	Bauer	Cimline
Alaron	Baumann Meyer 0330	Cinex
Alba0086	Baur	Citizen
AlfaView	Bazin	City
Alkos	Beaumark	Clarivox
Allorgan 0105	Beko	Clatronic
Allstar	Belson	Clayton
All-Tel	Bennett	CMS
Ambassador0120	BenQ	CMS hightec 0591
Amitech 0130	Beon	Cobolt
Amplivision 0138	Berthen	Combitech
Amstrad0140	Best	Concorde
Anam 0146	Bestar	Condor
Anam National 0147	Bestar-Daewoo0369	Conrac
Andersson	Binatone	Conrad
Anex	Black Diamond 0384	Contec
Anglo 0151	Black Star	Continental Edison 0637
Anitech	Black Strip	Cosmel
Ansonic 0156	Blackway	Crosley
AOC0165	Blaupunkt0390	Crown
Apollo0171		Crystal
Arc en Ciel 0178	Blue Sky	CS Electronics
Arcam	Bondstec	CTC
Ardem	Boots	CTX 0664
Arena		Cix
	Bork 3615	Cur us Matnes066/
Aristona 0192		

Cytronix 0.681 Edison-Minerva 0871 Funal 1056 DBoss 1819 Elbe 0880 Furchi 1058 Daewoo 0692 Elbe-Sharp 3529 Futronic 1068 Danschi 0694 Bett 0883 Futrure 3632 Darisa 0699 Elcta 0889 Galaxi 1068 Dansati 0699 Elfunk 0899 Galaxi 1068 Dansette 0701 ELG 0900 Galeria 3633 Dantax 0702 Elin 0902 GBC 1078 Dava 0707 Elta 0910 Geant Crain 1081 Dayton 0707 Elta 0911 Gelos 1082 Dayton 0709 Emreson 0911 Gelos 1082 Dayton 0710 Emperor 0921 General 1090 de Graaf 0716 Enzer 0934 General Technic 1091<	Cybertron	Ecco	Fujitsu Siemens 1054
Daewoo	/		,
Daewoo	DPace 3/19		
Dainichi. 0694 Beit. 0883 Future. 3632 Dafsu. 3387 Elekta. 0895 Galaxi. 1068 Dansatu. 0699 Elfunk. 0899 Galaxis. 1069 Dansette. 0701 ELG. 0900 Galeria. 3633 Dantax. 0702 Elin. 0902 GBC. 1078 Datsura. 0707 Elta. 0901 Geant Casino. 1082 Daytek. 0708 Emco. 0914 GEC. 1083 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Gebeso. 1082 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Gebso. 1082 Dayton. 0701 Emperor. 0921 General Electric. 1093 Dayton. 0716 Enzer. 0934 General Electric. 1091 Decca. 0718 Erres. 0942 General Electric. 1091 Decca. 0718 Erres. 0942 <td></td> <td></td> <td></td>			
Daitsu. 3387 Elekta 0895 Galaxis 1068 Dansai. 0699 Elfunk 0899 Galaxis 1069 Dansette. 0701 ELG. 0900 Galeria 3633 Dantax 0702 Elin. 0902 GBC 1078 Datsura. 0703 Elite. 0903 GE. 1081 Dayton. 0707 Elta. 0910 Geant Caino. 1082 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Geloso. 1087 Dayton. 0716 Emperon. 0921 General Electric. 1091 Dec. 0716 Emperon. 0921 General Electric. 1091 DEC. 0716 Erzer. 0934 General Electric. 1091 Decca. 0718 ESC. 0945 General Electric. 1091 Decca. 0718 ESC. 0945 General Electric. 1091 Delton. 0722 Estele. 3627			
Danseite. 0699 Elfunk 0899 Galaxis 1069 Dansette. 0701 ELG. 0900 Galeria 3633 Dantax 0702 Elin. 09902 GBC 1078 Dattara. 0703 Elite 0903 GE. 1081 Dawa 0707 Elta 0910 Geant Casino 1082 Dayton 0707 Elta 0910 Geant Casino 1082 Dayton 0710 Emperon. 0917 Geoso 1083 Dayton 0716 Emperon. 0921 General Electric 1090 de Graaf. 0716 Enzer 0934 General Electric 1091 DeC. 0717 Erres 0942 General Electric 1091 Decca. 0718 ESC. 0945 Genesis 1096 Dectar. 0718 ESC. 0945 Genesis 1097 Dell. 0725 Etron 0949 Gericom. <td></td> <td></td> <td></td>			
Dansette. 0701 ELG. 0900 Galeria 3633 Dantax 0702 Elin. 0903 GBC 1078 Datsura. 0707 Elta. 0903 GE. 1081 Daytek. 0707 Elta. 0910 Geant Casino. 1082 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Geoso. 1087 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Geoso. 1087 Dayton. 0710 Emperor. 0921 General. 1090 de Graaf. 0716 Enzer. 0934 General. 1090 de Graaf. 0716 Enzer. 0934 General. 1091 DeCca. 0718 ESC. 0945 Genesis. 1096 Deitron. 0722 Estele. 3627 Genesis. 1096 Dell. 0725 Etron. 09949 Gericom. 1103 Deresto. 0733 Euroline. 0955 Goldfunk. </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Dantax 0702 Elin 0902 GBC 1078 Datsura. 0703 Elite 0903 GE 1081 Dawa 0707 Elita 0910 Geart Casino 1082 Daytek 0708 Emco. 0914 GEC 1083 Dayton 0709 Emerson. 0917 Geloso 1087 Dayton 0710 Emperon. 0921 General Electric 1090 de Graaf. 0716 Enzer 0934 General Electric 1091 DEC. 0717 Erres 0942 General Technic. 1095 Decca. 0718 ESC. 0945 Genesis 1096 Deitron. 0722 Estele 3627 Genesis 1095 Deitron. 0725 Etron, 0949 Gericom. 1103 Derberoe 0733 Eurofeel 0954 Giant. 1113 Derwer 0733 Eurofiel 0955 Goldfunk <td></td> <td></td> <td></td>			
Datsura. 0703 Elite. 0903 GE. 1081 Dawa. 0707 Elta. 0910 Geant Casino. 1082 Daytek. 0708 Emco. 0914 GEC. 1083 Dayton. 0709 Emerson. 0917 Geloso. 1087 Daytron. 0710 Emperor. 0921 General. 1090 de Graaf. 0716 Enzer. 0934 General Electric. 1091 DEC. 0717 Erres. 0942 General Technic. 1095 Decca. 0718 ESC. 0945 Genesis. 1096 Deitron. 0722 Estele. 3627 Genesis. 1096 Dell. 0725 Etron. 0949 Gericom. 1103 Denko. 0730 Europlen. 0955 Goldfunt. 1113 Denko. 0738 Europlan. 0955 Goldfunt. 1136 Diamant. 0746 Europlan. 0955			
Dawa 0707 Elta 0910 Geant Casino 1082 Daytek 0708 Emco 0914 GEC 1083 Dayton 0709 Emerson 0917 Geloso 1087 Daytron 0710 Emperor 0921 General Electric 1091 Ded 0716 Enzer 0934 General Electric 1091 DEC .0718 ESC .0945 Genesis 1095 Decca .0718 ESC .0945 Genesis 1096 Deitron .0722 Estele .3627 Genecoxa 1097 Dell .0725 Etron .0949 Gericom 1103 Denko .0730 Euroleel .0954 Giant .1135 Denko .0733 Euroleel .0954 Goldfan .1135 Desmet .0733 Europa .0955 Goldfan .1135 Desmet .0733 Europhon .0956 Goldfan			
Daytek 0.708 Emco. 0.914 GEC 1083 Dayton 0.709 Emerson. 0.917 Geloso. 1.087 Daytron 0.710 Emperor. 0.921 General. 1.090 de Graaf. 0.716 Enzer. 0.934 General Electric. 1.091 DEC. 0.717 Erres. 0.942 General Technic. 1.095 Dectron. 0.722 Estele. 3.627 Genesxa. 1.097 Delit. 0.725 Etron. 0.949 Gericom. 1.103 Denko. 0.730 Eurofeel. 0.954 Giant. 1.113 Denver. 0.733 Eurofeel. 0.955 Goldfunk. 1.135 Desmet. 0.738 Eurofeel. 0.955 Goldfunk. 1.135 Desmet. 0.738 Eurofeel. 0.955 Goldfunk. 1.135 Desmet. 0.738 Europhon. 0.955 Goldfunk. 1.136 Diamond. 0.747			
Dayton .0709 Emerson .0917 Geloso .1087 Daytron .0716 Emperor .0921 General .1090 de Graaf. .0716 Enzer. .0934 General Electric .1090 DEC .0717 Erres .0942 Genesis. .1096 Decca .0718 ESC .0945 Genesis. .1096 Deitron .0722 Estele .3627 Geneoxa .1097 Dell .0730 Euroline .0954 Giant .1113 Denver .0730 Euroline .0955 Goldfunk .1135 Desmet .0738 Europhan .0956 Goldshand .1136 Diamant .0746 Europhon .0959 Goodfing .1141 Diamond .0747 Everbam .0972 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1144 Digitori .0761 Expert			
Daytron 0710 Emperor .0921 General .1090 de Graaf 0716 Enzer .0934 General Electric .1091 DEC .0717 Erres .0942 General Technic .1095 Decca .0718 ESC .0945 Genesis .1096 Deitron .0722 Estele .3627 Genexxa .1097 Dell .0725 Etron .0949 Gericom .1103 Denko .0733 Eurobile .0955 Goldfunk .1135 Desmet .0738 Euroman .0956 Goldfunk .1136 Diamant .0746 Europa .0957 Goldstar .1140 Diamond .0747 Europhon .0959 Gooding .1141 Diamond .0747 Europhon .0959 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Goreneje .1144 Digiline .0758 Excel			
de Graaf. 0716 Enzer. .0934 General Electric 1091 DEC. 0717 Erres. .0942 General Technic. 1095 Decca. 0718 ESC. .0945 Genesis. 1096 Dectron. 0722 Estele .3627 Genexxa. 1097 Dell 0725 Etron. .0949 Gericom. .1103 Denko. 0730 Eurofeel .0954 Giant. .1113 Denko. 0738 Europline. .0955 Goldfunk .1135 Desmet .0738 Europan. .0956 Goldhand. .1136 Diamant. .0746 Europan. .0957 Goldbard. .1140 Diamond. .0747 Europhon. .0959 Goodmans. .1141 Diamond. .0747 Europhon. .0959 Goodmans. .1142 Digatron. .0751 Evolution. .0973 Gorenje. .1144 Digitor. .0760			
DEC 0717 Erres 0942 General Technic. 1095 Decca 0718 ESC .0945 Genesis .1096 Deitron 0722 Estele .3627 Genexxa. .1097 Dell 0725 Etron. .0949 Gericom. .1103 Denko .0730 Eurofeel .0954 Giant .1113 Denver .0733 Euroline .0955 Goldfunk .1135 Desmet .0738 Europa .0957 Goldstar .1140 Diamant .0746 Europa .0957 Goldstar .1140 Diamond .0747 Evendon .0959 Gooding .1141 Diamond .0747 Evendon .0959 Gooding .1141 Diamond .0747 Evesham .0972 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1144 Digiton .0758 Excel .3628 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Decca 0718 ESC 0945 Genesis 1096 Deitron 0722 Estele 3627 Geneoxa 1097 Dell 0725 Etron 0949 Gericom 1103 Denko 0730 Eurofeel 0954 Giant 1113 Denver 0733 EuroLine 0955 Goldfunk 1135 Desmet 0738 Euroman .0956 Goldhand .1136 Diamant .0746 Europa .0957 GoldStar .1140 Diamond .0747 Europhon .0959 Gooding .1141 DiBoss .0749 Evesham .0972 Goodman .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1141 Digboss .0749 Excel .3628 GP .1144 Digiline .0759 Expert .0976 GPM .1149 Diglogic .0760 Exquisit .0978 Gradien			
Deitron. 0722			
Dell 0725 Etron 0949 Gericom 1103 Denko 0730 Eurofeel 0954 Giant 1113 Denver 0733 EuroLine 0955 Goldfunk 1135 Desmet 0738 Euroman 0956 Goldshand 1136 Diamont 0746 Europa 0957 Goldstar 1140 Diamond 0747 Europhon 0959 Gooding 1141 DiBoss 0749 Evesham 0972 Goodmans 1142 Digatron 0751 Evolution 0973 Gorenje 1144 Digihome 0758 Excel 3628 GP 1147 Digihome 0759 Expert 0976 GPM 1149 Digilogic 0760 Exquisit 0978 Gradiente 1151 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix 1152 Digivision 3621 Family Life 3630 Gran			
Denko. 0730 Eurofeel 0954 Giant. 1113 Denver. 0733 EuroLine. 0955 Goldfunk 1135 Desmet 0738 Europan. 0956 Goldhand. 1136 Diamant. 0746 Europan. 0957 GoldStar. 1140 Diamond 0747 Europhon. 0959 Gooding. 1141 DiBoss. 0749 Evesham. 0972 Goodmans. 1142 Digatron. 0751 Evolution. 0973 Gorenje. 1144 Digihome 0758 Excel. 3628 GP. 1147 Digiline. 0759 Expert. 0976 GPM. 1149 Digilogic. 0760 Exquisit. 0978 Gradiente. 1151 Digitor. 0781 Fagor. 0983 Graetz. 1152 Digivision 3621 FairTec. 3629 Gran Prix. 1153 Digit. 0787 Fenner. 09		Estele	Genexxa1097
Denver. .0733 EuroLine .0955 Goldfunk .1135 Desmet .0738 Euroman .0956 Goldhand .1136 Diamant .0746 Europa .0957 GoldStar .1140 Diamond .0747 Europhon .0959 Gooding .1141 DiBoss .0749 Evesham .0972 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1144 Digilne .0758 Excel .3628 GP .1147 Digilne .0759 Expert .0976 GPM .1149 Digilogic .0760 Exquisit .0978 Gradiente .1151 Digitor .0781 Fagor .0983 Graetz .1152 Digivision .3621 FairTec .3629 Gran Prix .1153 Digix .3520 Family Life .3630 Granada .1154 Dix .0807 Ferguson	Dell	Etron0949	Gericom1103
Desmet 0738 Euroman 0956 Goldhand 1136 Diamant 0746 Europa 0957 GoldStar 1140 Diamond 0747 Europhon 0959 Gooding 1141 DiBoss 0749 Evesham 0972 Goodmans 1142 Digatron 0751 Evolution 0973 Gorenje 1144 Digihome 0758 Excel 3628 GP 1147 Digilogic 0759 Expert 0976 GPM 1149 DigiLogic 0760 Exquisit 0978 Gradiente 1151 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1151 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1151 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1153 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1153 Digitor 0782 Family Life 3630 Gran Pad		Eurofeel 0954	
Diamant .0746 Europa .0957 GoldStar .1140 Diamond .0747 Europhon .0959 Gooding .1141 DiBoss .0749 Evesham .0972 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1144 Digihome .0758 Excel .3628 GP .1147 Digilome .0759 Expert .0976 GPM .1149 Digilogic .0760 Exquisit .0978 Gradiente .1151 Digitor .0781 Fagor .0983 Graetz .1152 Digivision .3621 FairTec .3629 Gran Prix .1153 DigiX .3520 Family Life .3630 Granada .1154 Dixi .0787 Fenner .0994 Grandin .1156 Dixi .0807 Ferguson .0996 Gronic .1160 DL .0810 Fidelity .0			Goldfunk
Diamond .0747 Europhon .0959 Gooding .1141 DiBoss .0749 Evesham .0972 Goodmans .1142 Digatron .0751 Evolution .0973 Gorenje .1144 Digitome .0758 Excel .3628 GP .1147 Digitome .0759 Expert .0976 GPM .1149 Digilogic .0760 Exquisit .0978 Gradlente .1151 Digitor .0781 Fagor .0983 Graetz .1152 Digivision .3621 FairTec .3629 Gran Prix .1153 DigiX .3520 Family Life .3630 Granada .1154 DiK .0787 Fenner .0994 Grandin .1156 Dixi .0807 Ferguson .0996 Gronic .1160 DL .0810 Fidelity .0998 Grundig .1162 DMTECH .0813 Filsai .1000			Goldhand1136
DiBoss 0749 Evesham 0972 Goodmans 1142 Digatron 0751 Evolution 0973 Gorenje 1144 Digihome 0758 Excel 3628 GP 1147 Digilne 0759 Expert 0976 GPM 1149 Digilogic 0760 Exquisit 0978 Gradiente 1151 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1152 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix 1153 Digix 3520 Family Life 3630 Granada 1154 DiK 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filslai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 Ha8 <td< td=""><td></td><td></td><td>GoldStar1140</td></td<>			GoldStar1140
Digatron 0751 Evolution 0973 Gorenje 1144 Digihome 0758 Excel 3628 GP 1147 Digilne 0759 Expert 0976 GPM 1149 Digilogic 0760 Exquisit 0978 Gradiente 1151 Digitor 0781 Fagor 0983 Graetz 1152 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix 1153 DigiX 3520 Family Life 3630 Granada 1154 DiXi 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Ficlelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haier 1	Diamond	Europhon	Gooding1141
Digihome 0758 Excel 3628 GP. 1147 Digiline 0759 Expert. 0976 GPM. 1149 Digilogic. 0760 Exquisit. 0978 Gradiente. 1151 Digitor 0781 Fagor. 0983 Graetz. 1152 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix. 1153 DigiX. 3520 Family Life 3630 Granada. 1154 DiK. 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi. 0807 Ferguson. 0996 Gronic. 1160 DL. 0810 Fidelity. 0998 Grundig 1162 DMTECH. 0813 Filsai. 1000 Grunkel 1164 Domeos. 0817 Finlandia. 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Firste 1006 Haifer	DiBoss		Goodmans1142
Digiline 0759 Expert. 0976 GPM. 1149 DigiLogic. 0760 Exquisit. 0978 Gradiente. 1151 Digitor 0781 Fagor. 0983 Graetz. 1152 Digivision 3621 FairTec. 3629 Gran Prix. 1153 DigiX. 3520 Family Life. 3630 Granada. 1154 DiK. 0787 Fenner. 0994 Grandin. 1156 Dixi. 0807 Ferguson. 0996 Gronic. 1160 DL. 0810 Fidelity. 0998 Grundig. 1162 DMTECH. 0813 Filsai. 1000 Grunkel 1164 Domeos. 0817 Finlandia. 1003 H&B. 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Firstec 1006 Haifex. 1179 DSE. 0833 Fisher 1009 Hamme			Gorenje
DigiLogic. 0760 Exquisit. 0978 Gradiente. 1151 Digitor 0781 Fagor. 0983 Graetz. 1152 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix. 1153 DigiX. 3520 Family Life 3630 Granada. 1154 DiK. 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi. 0807 Ferguson. 0996 Gronic. 1160 DL. 0810 Fidelity. 0998 Grundig 1162 DMTECH. 0813 Filsai. 1000 Grunkel 1164 Domeos. 0817 Finlandia. 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Firstline 1006 Haifex. 1179 DSE. 0833 Fisher 1009 Hammerstein. 3636 DTS. 0837 Flint 1014 Hampton	Digihome 0758	Excel	
Digitor 0781 Fagor. 0983 Graetz. 1152 Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix 1153 DigiX 3520 Family Life 3630 Granada 1154 DiK 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Finec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183<		'	
Digivision 3621 FairTec 3629 Gran Prix 1153 DigiX 3520 Family Life 3630 Granada 1154 DiK 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1197 <td></td> <td></td> <td>Gradiente1151</td>			Gradiente1151
DigiX 3520 Family Life 3630 Granada 1154 DiK 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dunai 3622 Formenti 1023 Hanseatic 1190		Fagor0983	
DIK 0787 Fenner 0994 Grandin 1156 Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Firste 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dunal 3622 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantor 1193 <td></td> <td></td> <td></td>			
Dixi 0807 Ferguson 0996 Gronic 1160 DL 0810 Fidelity 0998 Grundig 1162 DMTECH 0813 Filsai 1000 Grunkel 1164 Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dunal 0840 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor <td< td=""><td>=</td><td>,</td><td></td></td<>	=	,	
DL. 0810 Fidelity. 0998 Grundig 1162 DMTECH. 0813 Filsai. 1000 Grunkel 1164 Domeos. 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision. 0829 Firstline 1008 Halifax. 1179 DSE. 0833 Fisher 1009 Hammerstein. 3636 DTS. 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex. 1187 Dunont. 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand. 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dv.Vision. 0684 Friac 1040 Harv			
DMTECH. 0813 Filsai. 1000 Grunkel 1164 Domeos. 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dumont 0840 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa <	Dixi0807	Ferguson0996	
Domeos 0817 Finlandia 1003 H&B 3635 Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dumont 0840 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1		,	_
Domland 0818 Finlux 1004 Haaz 1172 Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision 0829 Firstline 1008 Halifax 1179 DSE 0833 Fisher 1009 Hammerstein 3636 DTS 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dumont 0840 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge			
Doric 0822 Fintec 1006 Haier 1175 Dream Vision. 0829 Firstline 1008 Halifax. 1179 DSE. 0833 Fisher 1009 Hammerstein. 3636 DTS. 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force. 1021 Hanimex. 1187 Dumont. 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand. 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba. 1030 Harsper 1200 D-Vision. 0684 Friac 1040 Harwa. 1203 DVX 0847 Frontech. 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 H			
Dream Vision. 0829 Firstline 1008 Halifax. 1179 DSE. 0833 Fisher 1009 Hammerstein. 3636 DTS. 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force. 1021 Hanimex. 1187 Dumont. 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand. 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba. 1030 Harsper 1200 D-Vision. 0684 Friac 1040 Harwa. 1203 DVX. 0847 Frontech. 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210			
DSE. 0833 Fisher 1009 Hammerstein. 3636 DTS. 0837 Flint. 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force. 1021 Hanimex. 1187 Dumont. 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba. 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa. 1203 DVX 0847 Frontech. 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210	Doric		
DTS. 0837 Flint 1014 Hampton 1183 Dual 0838 Force 1021 Hanimex 1187 Dumont 0840 Formenti 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM 1210			
Dual 0838 Force. 1021 Hanimex. 1187 Dumont 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM 1210		4	
Dumont 0840 Formenti. 1023 Hanseatic 1190 Dunai 3622 Formenti-Phoenix. 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM 1210			· ·
Dunai 3622 Formenti-Phoenix 1024 Hantarex 1192 Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux 0843 Fraba 1030 Harsper 1200 D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM 1210			
Durabrand 0842 Fortress 1027 Hantor 1193 Dux. 0843 Fraba. 1030 Harsper 1200 D-Vision. 0684 Friac 1040 Harwa. 1203 DVX 0847 Frontech. 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210			Hanseatic
Dux. 0843 Fraba. 1030 Harsper 1200 D-Vision. 0684 Friac 1040 Harwa. 1203 DVX. 0847 Frontech. 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210	Dunai	Formenti-Phoenix1024	Hantarex
D-Vision 0684 Friac 1040 Harwa 1203 DVX 0847 Frontech 1042 Harwood 1204 Dynatron 0855 Fujimaro 1050 Hauppauge 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM 1210			
DVX 0847 Frontech. 1042 Harwood. 1204 Dynatron 0855 Fujimaro. 1050 Hauppauge. 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210		_	Harsper
DVX 0847 Frontech. 1042 Harwood. 1204 Dynatron 0855 Fujimaro. 1050 Hauppauge. 1206 e:max 0856 Fujitsu 1052 HCM. 1210			Harwa1203
e:max			Harwood 1204
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'		
Easy Living			
	Easy Living 0860	Fujitsu General 1053	Hedzon3637

4222	ITC 1404	1/0/
Hema	ITC	Lecson
Hemmermann1223	ITS1405	Legend
Hicon	ITT1406 ITT Nokia1407	Lemair
Higashi	ITV	Lenoir
Highline	JDV	Lenoxx
Hikona	Jean	Lesa
Hinari	JEC	Levis Austria
Hisawa	JMB	Lexsor
HISense	INC1446	Leyco
Hit	locel	LG1628
Hitachi	JTV 3645	Liesenk & Tter1630
Hitachi Fujian1252	Jubilee	Liesenkotter
Hitsu	IVC	Lifetec
HMV1259	Kaisui	Lloyd's
Hoeher1262	Kambrook	LME1650
Home Electronics 1265	Kamp	Lodos
Hornyphon 1277	Kapsch	Loewe
Hoshai	Karcher	Logik
Huanyu1292	Kathrein	Logix
Hugoson	Kawa1487	Luker
Humax	Kawasho1489	Luma
Hygashi	KB Aristocrat 1492	Lumatron
Hyper	Kendo	Lux May
Hypersonic	Kennedy	Luxor
Hypson1312	Kennex	LXI
Hyundai	Kenwood 1507	Madison
lberia1320	KIC 1512	Magnadyne
ICE1324	Kingsley	Magnafon
lces	Kiota	Magnavox
lcos	Kiton	Magnum 1709
lct	Kneissel	Mandor1717
iDEAL3641	Kobra 1537	Manesth 1718
IlSonic	Kolster	Manhattan 1719
liyama	Konichi	Maqma 1722
Imperial	Konka	Marantz 1724
Indiana 1350	Kontakt1549	Marelli1729
InFocus	Korpel1552	Mark 1731
Ingelen	Korting1554	Mascom 1738
Ingersoll	Kosmos1557	Master's 1742
Inno Hit	Kotron	Masuda1744
Innovation	Koyoda1561	Matsui1750
Innowert	Kriesler	Matsushita 1751
Inotech	KTV1572	Matsuviama 1752
Interactive	Kuba	Maxam
Interbuy	Kuba Electronic1576	Maxdorf 1756
Interfunk1377	Kyoshu	Maxim
Internal	Kyoto1585	MCE 1766
International	L&S Electronic1588	Medialine
Intervision	LaSAT	Mediator1784
Irradio1396	Lavis	Medion1787
Isukai1402	Leader1604	Megas 1792

Megatron 179		Philips 2195
MEI 179		Phocus 2198
Melectronic 365	4 Nogamatic 2016	Phoenix 2199
Memorex		Phonola 2201
Memphis		Pilot
Mercury		Pioneer2212
Merritt		Pionier
Metz	0 Normerel	Plantron
MGA181		Playsonic2224
Micromaxx		Policom2231
Microstar		Polytron
MicroTEK182		Рорру
Mikomi	0	Portland 2238
Minato		Powerpoint 2241
Minerva	8 Oceanic 2061	Prandoni-Prince 2242
Minoka	0 Odeon 2064	Precision
Mirai	9 Okano	Premier
Mirror	1 Omega2072	President
Mitsubishi 185	5 Omni 2074	Prima 2253
Mitsuri General365	8 Onn	Princess
Mivar	7 Onwa2087	Prinston 2259
Monaco		Prinz
Morgan's	5 Optimus	Profex
Motorola	8 Optonica 2099	Profi2270
MTC188	9 Orbit2103	Profitronic 2273
MTlogic189	2 Orion	Proline
Multitec 190	6 Orline	Prosonic
Multitech190	7 Ormond	Protech2284
Murphy191	1 Orsowe	Proton
Musikland	5 Osaki	Provision
MyCom	9 Osio	PVision 2300
Myryad192		Pye 2302
NAD192		Pymi 2304
Naiko 193	0 Otto Versand	Quadral 2314
Nakimura	3 Pace	Quasar 2320
Naonis 193	6 Pacific	Quelle
Narita	9 Pael	Questa 2324
NAT 194	1 Palladium	Radialva 2329
National 194	2 Palsonic	Radiola 2330
NEC 195		Radiomarelli 2331
Neckermann 195		RadioShack
NEI		Radiotone 2334
Neovia		Rank
Nesco		Rank Arena 2346
Netsat	'	RBM
Neufunk197		RCA2351
New Tech		Realistic
New World		RealiTV3427
Nicamagic 199		Reality
Nikkai		Recor
Nikkei		Rectiligne
Nikko 200		Red Star
1 41100	o minamonic	1.cd 5tal

Rediffusion		Sharp	50	Sunny
Redstar	-	Shintoshi256	64	Sunstar
Reflex	2368	Shivaki		Sunwatt 2771
Relisys	2374	Show	70	Sunwood 2772
Reoc		Siarem	73	Superla2782
Revox	2383	Siemens	74	Supersonic 2787
Rex	2385	Siera 257	76	SuperTech 2789
RFT	2386	Siesta	77	Superton 2790
Rhapsody	2387	Silva259		Supervision 2791
Ricoh		Silva Schneider 259	92	Supra 2792
Rinex	2392	Silver	94	Susumu
R-Line	2327	SilverCrest 259	95	Sutron
Roadstar	2398	Singer 259	99	SVA2800
Robotron	2401	Sinotec 260	00	Svasa
Rodex	3671	Sinudyne	01	Swissline
Rover	2415	Skantic 260	05	Swisstec 2806
Rowa	2416	Sky26′	10	Sydney 2808
Royal	2419	Skymaster	21	Symphonic
Royal Lux	2420	Skysonic	27	Sysline
Rukopir	3672	Sliding	35	Sytong
Saba	2429	SLX263	38	T+A 2821
Sagem		Smaragd 264	41	Tandberg 2842
Saisho	2437	S-Media	15	Tandy
Saivod		Soemtron		Tashiko 2850
Sakai	2440	Sogera 264	49	Tatung
Sakyno	2442	Solavox	54	TCL2856
Salora	2443	Sonawa	63	TCM2857
Salsa	2444	Soniko	69	Teac
Sambers	2445	Soniq	70	TEC 2861
Samsung	2448	Sonitron		Tech Line
•				
Sandra	2454	Sonneclair	73	Tech Lux
Sandra Sansui		Sonneclair. 267 Sonoko. 267		Tech Lux
Sansui	2458		75	
	2458 2459	Sonoko267	75 76	Techica 2865
Sansui	2458 2459 2462	Sonoko	75 76 77	Techica 2865 Technema 2866
Sansui	2458 2459 2462 3673	Sonoko 267 Sonolor 267 Sontec 267	75 76 77 79	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868
Sansui	2458 2459 2462 3673 2491	Sonoko 267 Sonolor 267 Sontec 267 Sony 267 Sound & Vision 268 Sound & Vision 268	75 76 77 79 80	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869
Sansui	2458 2459 2462 3673 2491 2492	Sonoko 267 Sonolor 267 Sontec 267 Sony 267	75 76 77 79 80 84	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873
Sansui	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500	Sonoko. 267 Sonolor. 267 Sontec. 267 Sony. 267 Sound & Vision 268 Soundesign. 268	75 76 77 79 80 84 89	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269	75 76 77 79 80 84 89	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269 Spectra 269	75 76 77 79 80 84 89 92	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269	75 76 77 79 80 84 89 92 97	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 26 Soundesign 26 Soundwave 26 Soyea 26 Spectra 26 Sangyong 270	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott. Sears.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 26 Soundesign 26 Soundwave 26 Soyea 26 Spectra 26 Sangyong 270 Staksonic 270	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2889
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott. Sears. Seaway.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269 Spectra 269 Sangyong 270 Staksonic 27' Standard 27'	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2889 Teiron 2891
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott. Sears. Seaway Seelver	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269 Spectra 269 Sangyong 270 Staksonic 27' Standard 27' Starlite 27'	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 39 41	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2889 Teiron 2891 Tek 2895 Teknika 2895 TFI F System 3551
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 269 Spectra 269 Sangyong 270 Staksonic 27' Standard 27' Starlite 27' Stenway 27'	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 39 41	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2891 Tek 2892 Teknika 2895 TELE System 3551 Teleavia 2901
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI. Sei-Sinudyne	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524 2525	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 26 Soundesign 26 Soundwave 26 Soyea 26 Spectra 26 Saangyong 27 Staksonic 27' Standard 27' Stenway 27' Stern 274 Stevison 274	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 39 41	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2891 Tek 2892 Teknika 2895 TELE System 3551 Teleavia 2901
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI. Sei-Sinudyne Seitech	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524 2525 3433	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Soundwave 268 Soyea 265 Spectra 268 Sangyong 270 Staksonic 27 Standard 27 Stenway 27 Stern 274 Stevison 274 Strato 274	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 33 41 42 45	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2891 Tek 2892 Teknika 2895 TELE System 3551 Teleavia 2901 Telecor 2910
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI. Sei-Sinudyne	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524 2525 3433 2528	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 26 Soundesign 26 Soundwave 26 Soyea 26 Spectra 26 Saangyong 27 Staksonic 27' Standard 27' Stenway 27' Stern 274 Stevison 274	75 76 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 39 41 42 45 48	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2878 Techwood 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2891 Tek 2892 Teknika 2895 TELE System 3551 Teleavia 2901
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI. Sei-Sinudyne Seitech Seleco.	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524 2525 3433 2528 2531	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Sovea 268 Spectra 268 Seangyong 270 Staksonic 277 Standard 277 Stenway 277 Stern 274 Stevison 274 Strato 274 Strato 274 Strong 274	75 77 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 228 33 41 42 45 48 52	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2899 Teiron 2891 Tek 2895 Teknika 2895 TELE System 3551 Teleavia 2901 Telecor 2910 Telefunken 2914
Sansui Santon Sanyo Save. Saville SBR. Schaub Lorenz Schneider Scotland Scott Sears. Seaway Seelver SEG. SEI. Sei-Sinudyne Seitech Seleco. Sencora	2458 2459 2462 3673 2491 2492 2500 2501 2507 2508 2514 2515 2520 2522 2524 2525 3433 2528 2531 2534	Sonoko 26 Sonolor 26 Sontec 26 Sony 26 Sound & Vision 268 Soundesign 268 Sovea 268 Spectra 268 Seangyong 270 Staksonic 277 Standard 277 Stenway 277 Stern 274 Stevison 274 Strato 274 Strong 274 Stylandia 275 Stylandia 275	75 77 77 79 80 84 89 92 97 06 12 13 28 33 41 42 45 48 52	Techica 2865 Technema 2866 Technica 2868 Technics 2869 TechniSat 2873 Technisson 2874 Technol Ace 2875 Technosonic 2884 Tecnimagen 2885 Tedelex 2899 Teiron 2891 Tek 2892 Teknika 2895 TELE System 3551 Telecor 2910 Telefunken 2914 Telefusion 2915

Telesonic	2930	V7 Videoseven	3130
Telestar		Vestel	
Teletech		Vexa	
Teleton		Victor	
Televideon		Videologic	
Teleview	-	Videologique	
Tempest		Videologique	
Tennessee		VideoSystem	
Tensai		Videosystem	
Tenson		Videoton	
Tesla		Vidtech	
Tevion		Viewpia	
Texet		ViewSonic	
Thomas		Visiola	
Thomson		Vision	
Thorn		Vistar	
Thorn-Ferguson		Vivax	
Tiny		Vortec	
TMK		Voxson	
Tobishi	. 2998	Waltham	
Tokai		Watson	
Tokaido		Watt Radio	. 3234
Tokyo	. 3004	Wega	. 3238
Tomashi	. 3006	Wegavox	. 3239
Tongtel	. 3010	Welltech	. 3244
Top Show	3491	Weltblick	3245
10b 2110M	. 5001	V VEILDIICK	. 52 15
Topline		Weltstar	
	. 3016		. 3247
Topline	. 3016 . 3021	Weltstar	. 3247 . 3251
Topline	. 3016 . 3021 . 3023	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041	Weltstar	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282
Topline	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95.	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95 Uher	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95 Uher Ultravox	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336
Topline Toshiba Tosumi Towada Toyoda Trakton TRANS-continents Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95 Uher	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview. Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha. Yamishi Yokan Yoko Yorx.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336 . 3340
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95. Uher Ultravox UMC. Unic Line	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099 . 3100	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan Yoko Yorx. YU-MA-TU	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3328 . 3328 . 3335 . 3336 . 3340 . 3603
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95. Uher Ultravox UMC. Unic Line United.	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099 . 3100 . 3106	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha. Yamishi Yokan Yoko Yorx. YU-MA-TU Zanussi	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336 . 3340 . 3603 . 349
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95. Uher Ultravox UMC. Unic Line United. Universal	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099 . 3100 . 3113	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan Yoko Yorx. YU-MA-TU Zanussi Zenith.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336 . 3340 . 3603 . 3349 . 3356
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95. Uher Ultravox UMC. Unic Line United. Universal Universum	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099 . 3100 . 3113 . 3115	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan Yoko Yorx. YU-MA-TU Zanussi Zenith. Zenor	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336 . 340 . 3603 . 3349 . 3356 . 3359
Topline Toshiba Tosumi Towada. Toyoda Trakton. TRANS-continents. Transonic Transtec Triad Trical Trident Trio Tristar Triumph Tsoschi TVTEXT 95. Uher Ultravox UMC. Unic Line United. Universal	. 3016 . 3021 . 3023 . 3028 . 3030 . 3036 . 3039 . 3041 . 3042 . 3049 . 3052 . 3054 . 3056 . 3057 . 3058 . 3066 . 3082 . 3089 . 3095 . 3099 . 3100 . 3113 . 3115 . 3116	Weltstar Weston. Wharfedale White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam Wintel. World-of-Vision Worldview Xenius. XLogic Xoro Xrypton X-View Yamaha Yamishi Yokan Yoko Yorx. YU-MA-TU Zanussi Zenith.	. 3247 . 3251 . 3255 . 3258 . 3265 . 3266 . 3267 . 3271 . 3282 . 3284 . 3297 . 3310 . 3315 . 3317 . 3289 . 3326 . 3328 . 3335 . 3336 . 340 . 3603 . 3349 . 3356 . 3359

Setup Codes For	Bellwood	Dalton
Video - VCR and DVD	Belson	Dansai
3 Plus		Dantax
3D LAB		Daytek
4Kus	Biostek	Dayton 0709
Accent 0019		Daytron 0710
Acoustic Solutions 0032		DCE
Adyson	Blaupunkt	de Graaf0716
AEG0059	Blu:sens	DEC0717
AFK0061	Blue Sky	Decca0718
Aim		Deitron0722
Airis	Boghe	Denko
Aiwa	Boman	Denon
Akai	Bondstec	
Akashi	Bose	Denzel
AKI		Diamant 0746 Diamond 0747
Akiba	Brandt	
Akira		Digihome 0758 DigiLogic 0760
Alba0086		digiRED0764
Albatros		Digital i
Alize		Digital 1
Allorgan	Carena	Digiter
Allstar	Carrefour	Digitrex
All-Tel	Casio	Digix Media 0785
Amitech 0130	CAT	DiK
Amoi		Dinamic 0790
Amstrad		Disney
AMW0143		DiViDo
Anitech		DK digital
Ansonic		DMTECH0813
Apex Digital0170		Dragon
Arena	CGV 0524	DSE 0833
Aria0185	Cimline0552	Dual
Arianet		Dumont
Aristona		Durabrand
ASA0202		D-Vision
ASCOMTEC0207		DVX
Asono0212	Clatronic	e:max 0856
Asuka 0227		EagleTec 0858
ATACOM0228	Coby	eBench
A-Trend		E-Boda 3623
Audiosonic	Combitech0608	Eclipse
Audioworld 0269	Compacks 0619	Ecron
Audix 0270	Condor	E-Dem
Autovox0280	Conia 0628	Elbe0880
Auvio	Contel	Elcatech
Avious0291	Continental Edison0637	Electrohome 0890
AVP0295	CrossWood0657	Elenberg
AWA 0296		Elfunk
Axion 0299		Elin 0902
Baird 0311	C-Tech	Ellion
Base0322	Cybercom 0671	Elsay 0909
Basic Line 0325		Elta
Baze		Eltax 0911
BBK		Emerson
Beko		Enzer
Bellagio	Daewoo0692	ESC0945

EuroLine	. 0955	Hypson	1312	Lexicon	1625
Ferguson		Hyundai		Leyco	1627
Fidelity	. 0998	ICP		LG	1628
Finlandia		lekei		Lifetec	
Finlux	1004	Imperial		Limit	
Fintec	1006	Ingelen		LiteOn	
Firstline	1008	Ingersoll		Lodos	
Fisher	1009	Inno Hit		Loewe	
Flint		Interbuy	1376	LogicLab	
Frontech		Interfunk		Logik	
Fujitsu		Internal		Logix	1663
Fujitsu General		International		Luker	1473
Funai		Intervision	1384	Lumatron	1673
Futronic		Irradio	1300	Lux May	
Galaxi		ITT dUID	1401	Luxman	
Galaxis		ISPit's	2/4/		
				Luxor	
GE		ITT		Magnavox	
GEC		ITT Nokia		Magnex	
General Technic		ITV		Magnum	
Genexxa		Jamo		Majestic	
Germatic		JBL		Manesth	
Giec	, 1115	JDB		Manhattan	
Global Link		JDV		Marantz	
Global Solutions		Jeken	1428	Mark	
Global Sphere	1121	Jepssen	1430	Marquant	
Go Video	. 1126	JMB	1445	Mastec	
Goldhand		JNC	1446	Master's	
GoldStar		Joyce	1455	Matsui	
Goodmans		JVC		Maxdorf	
GPX		jWIN		Maxim	1759
Graetz		Kaisui		Maya	1764
Gran Prix		Kambrook		Maytag	3652
Granada		Kansai		MBO	1765
Grandin		Kansas Technologies		MDS	
Grundig		KarcherKendo	1484	Mecotek	
Grunkel				Medialine	
H&B		Kennex	1505	Mediator	
Haaz		Kenwood		Mediencom	1786
Haier	. 1175	KeyPlug		Medion	1787
Hanimex	. 1187	KIC		MEI	1796
Hanseatic	. 1190	Kiiro		Melectronic	3654
Harman/Kardon	. 1198	King D'Home	3404	Memorex	
Harwood	. 1204	Kingavon		Memory	
HCM	. 1210	Kiss	1524	Memphis	1802
HDT	. 1211	Kneissel	1535	Metronic	1809
HE	. 1212	Koda	1539	Metz	1810
Henss	. 1224	Kolster	1543	MiCO	
Hicon	. 1232	Korpel	1552	Micormay	1814
HiMAX	. 1241	Koss	1558	Micromaxx	1822
Hinari	. 1243	Kotron	1560	Micromedia	
Hisawa	. 1247	KXD	1581	Micromega	1824
Hischito	. 1248	Kyoto	1585	Microsoft	1826
Hitachi		Lawson	1603	Microstar	
Hiteker	. 1255	Leiker	1611	Migros	
Hoeher	. 1262	Lenco	1615	Minax	
Home Electronics	. 1265	Lenoir	1617	Minerva	1838
Home Tech Industries .	. 1266	Lenoxx		Minoka	1840
Hornyphon	. 1277	Lexia		Minowa	1843
/ ·					

Mirror	1851	Paramount Pictures 2162	Saivod2439
Mitsubishi		Pathe Cinema 2168	Salora 2443
Mizuda		peeKTON 2178	Sampo
Monyka	1873	Perdio	Samsung
MPX	1885	Philco 2192	Sansui
Multitec	1906	Philips 2195	Sanyo 2462
Multitech	1907	Philo 2196	Saville
Murphy		Phoenix	SBR2492
Mustek		Phonola	Scan2493
Mx Onda		Phonotrend	ScanMagic 2496
Myryad		Pioneer	ScanSonic2497
Mystral		Plu22225	SCE
NAD		Pointer	Schaub Lorenz 2500
Naiko		Portland	Schneider
Narita		Powerpoint	Schoentech 3504
National		Prima	Scientific Labs 2504
NEC		Prinz	Scott
Neckermann		Prism	Seaway
Neovia		Pro2	Seeltech
NeoXeo		ProCaster2266	SEG2522
Nesco		Profitronic	SEI2524
Neufunk		Proline	Sei-Sinudyne 2525
Nevir			Seleco
Nexius	3660	Prosco	Sentra2534
Next Base	1983	Proson	Setron
Nfren	. 1991	Prosonic	Shanghai
Nikkai	1998	Protech	Sharp
Nikkei	1999	Provision	Sherwood 2557
Nintaus		Pye 2302	Shinco
Nokia	2017	OONIX 2311	Shintom 2563
Nordmende		Quasar 2320	Shivaki2567
Nowa	2040	Quelle2322	Siemens 2574
NU-TEC		Radialva 2329	Siemssen 2575
Oceanic	2061	Radiola 2330	Siera 2576
Okano		Radionette 2332	Sigmatek
Omni		Radiotone 2334	Silva2591
Onkyo		Raite 2340	Silva Schneider 2592
Oopla	2088	RCA 2351	Silver2594
Optim	2094	REC2357	SilverCrest 2595
Optimus		Red Star3669	Singer 2599
Orava	2101	Redpoint 2365	Sinotec 2600
Orbit	2103	Relisys 2374	Sinudyne
Orion	2111	Reoc2379	Sistemas 2603
Oritron	2112	Revoy 2384	Skymaster
Orson	2115	RFT2386	Skyworth 2631
Osaki	2118	Richmond	Sliding 2635
Osume	2123	Rimax 2391	Slim Art 2636
OTIC	2125	Roadstar	Slim Devices 2637
Otto Versand		Rocksonic	SM Electronic 2639
P&B	2132	Ronin 2412	Smaragd
Pace	2134	Rotel2414	Smart 2642
Pacific	2135	Rowa2416	Sonashi 2661
Packard Bell	2138	Rownsonic 2417	Soniko
Palladium		Royal2419	Sonneclair
Palsonic	2147	S&V2426	Sonoko
Panasonic	2153	Saba 2429	Sonolor
Panda		Sabaki 2430	Sontec 2677
Papouw	3664	Saisho 2437	Sony 2679

Sound Color		Tokai	
Soundmaster		Tokiwa	3003
Soundmax	2687	Tom-Tec	3005
Soundwave		Top Suxess	3013
Spectra	2697	Topline	3016
Ssangyong	2706	Toshiba	3021
Standard	2713	Tosumi	3023
Star Clusters	2717	Towada	3028
Starlite		Tradex	3034
StarLogic		TRANS-continents	
Starmedia		Transonic	
Stern		Tredex	
Stevison		Trevi	- 1
Strato		Triad	
Strong		Trio	
Sunkai		TruVision	
Sunstar		TSM	
Sunstech		Uher	
Suntronic		Ultravox	
Sunwood		Umax	
Supervision		Unitech	
Supra		United	
Supratech		Universal Multimedia	
SVA	2800	Universum	
Symphonic	2810	Uptek	
Synn		upXus	
T+A	2821	Venturer	3143
Tandberg		Vestel	3148
Tangent	2844	Victor	3155
Targa	2847	Video Technic	3161
Tashiko		Vieta	3180
Tatung	2852	Viewmaster	3182
Tchibo		Voxson	3220
TCM	2857	VTrek	3224
Teac	2860	Waitec	
TEC	2861	Walkvision	
Tech Line	2863	Waltham	
Technica		Watson	
Technics		Welkin	
Technika		Wellington	
TechniSat		Welltech	
Technosonic		Weltblick	
Techwood		Weltstar	
Tecnimagen		Wesder	
Tedelex	2889	Wharfedale	
Teleavia	2901	Wilson	
Telefunken	2914	Windy Sam	
Telestar		World	
Teletech		Woxter	
Tenosal		XBox	
Tensai		Xenon	
Tesco		XLogic	
Tevion		XMS	3312
Texet		Xoro	
Theta Digital		Yakumo	
Thomson		Yamada	
Thorn		Yamaha	
Thorn-Ferguson	2976	Yamakawa	3327

Yamishi	328
Yokan	335
Yoko	336
Yoshita	341
Yukai	346
Zenith3	356
7\	272







TV
Equipment
Brand
Model number
Number of original remote
Code
DVD
Equipment
Brand
Model number
Number of original remote
Code
VCR
Equipment
Brand
Model number
Number of original remote

Code

Helpline

Country	Phone number	Tariff
Australia	1300 363 391	Local tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Έλληνας	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxemburg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
New Zealand	0800 625 224	Local tariff
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Östereich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suisse/die Schweiz/Svizzera	044 212 0045	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

Helpline 91

EN Information to the consumer

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 1902/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.




FR Information pour le consommateur

Mise au rebut des produits en fin de vie.

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 1902/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.



contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

DE Kundeninformationen

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 1902/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.



Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

NL Informatie voor de consument

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 1902/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.



Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

DK Information til kunden

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 1902/96/EC Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.




Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores

SV Information till konsumenten

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 1902/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.



NO Information till forbrukerne

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.



Fl Tiedote kuluttajille

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1902/96/EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille madollisesti koituvia haittavaikutuksia.





© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3128 145 21911

November 2007

www.philips.com

C€ 😂

Printed in Portugal

N'MW/RR/RD/4407